


HS-2M34H7WKCA 7"

7 colos érintőképernyős beltéri monitor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

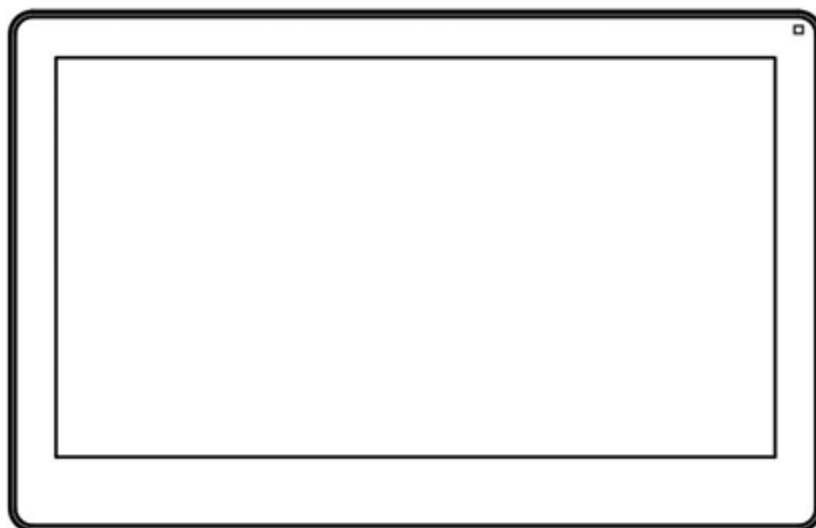

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

A termékbeállítás a műszaki tartalom előzetes értesítés nélkül változhat!

1. FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉS.....	4
2. KÜLSŐ ÉS AZ EGYES ALKATRÉSZEK NEVE.....	5
2.1 ELÜLSŐ NÉZET.....	5
2.2 HÁTSÓ NÉZET.....	5
3. JELLEMZŐK ÉS FŐBB FUNKCIÓK.....	6
4. A CSOMAG TARTALMA.....	7
5. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.....	7
6. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	8
6.1 ÉRINTŐKÉPERNYŐS MŰKÖDTETÉS.....	8
6.2 HIVÁS FOGADÁSA.....	8
6.3 RENDSZER FŐMENÜ.....	9
6.4 BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ (INTERCOM) / KÖZVETÍTÉS (BROADCASTING).....	10
(1) Belső hívás (Intercom call).....	10
(2) Közvetítés (Broadcasting).....	10
(3) Híváselőzmények (Call History).....	10
(4) Kedvencek listája (Favorites list).....	10
6.5 MONITOR LISTA HOZZÁADÁSA.....	11
6.6 EPTZ: KÉP RÉSZLEGES NAGYÍTÁSI FUNKCIÓJA.....	11
6.7 NE ZAVARJ (DO NOT DISTURB) MÓD.....	11
6.8 FÉNYKÉP / VIDEÓ KÉSZÍTÉSE.....	12
(1) Kézi fényképezés / videórögzítés.....	12
(2) Automatikus fénykép- vagy videókészítés.....	12
6.9 FÉNYKÉP / VIDEÓ ELLENŐRZÉSE ÉS TÖRLÉSE.....	12
7. HANGFELVÉTEL / LEJÁTSZÁS / TÖRLÉS.....	13
7.01 Hangfelvétel.....	13
7.02 Hangfájl lejátszása.....	13
7.03 Hangfájl törlése.....	13
7.1 TÁROLÁSI INFORMÁCIÓK ELLENŐRZÉSE.....	14
7.2 ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA.....	14
7.3 DVR FUNKCIÓ.....	14
7.4 BELSŐ MEMÓRIA BIZTONSÁGI MENTÉSE.....	14
7.5 EGYEDI CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA.....	15
7.6 HOZZÁFÉRÉS-ELLENŐRZÉSI KEZELÉS.....	15
7.61 HOZZÁFÉRÉSI ÁLLAPOT (ACCESS STATE).....	15
7.62 Hozzáférési kártya regisztrálása (125KHz-es ID kártya).....	15
7.63 Regisztrált kártya adatainak ellenőrzése / kezelése.....	16
7.64 Regisztrált kártya adatainak biztonsági mentése.....	16
7.65 Regisztrált kártya adatainak visszaállítása.....	16
8. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (SYSTEM SETTING).....	17
8.1 RENDSZERIDŐ BEÁLLÍTÁSA (SYSTEM TIME SETTING).....	17
8.2 JELSZÓBEÁLLÍTÁS (PASSWORD SETTING).....	17
8.21 Beállítások menü jelszóbeállítása (Setting Menu password setting).....	17
8.22 Csengetésilista jelszóbeállítása (Doorbell list password setting).....	17
8.23 JELSZÓ VISSZAÁLLÍTÁSA.....	18

(1) Rendszerjelszó visszaállítása.....	18
(2) Csengetéslista jelszó visszaállítása.....	18
8.3 SZOBA CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA (ROOM ADDRESS SETTING).....	18
8.4 ESZKÖZNÉV BEÁLLÍTÁSA (DEVICE NAME SETTING).....	18
8.41 Monitor nevének beállítása (Monitor name setting).....	18
8.42 Kültéri panel nevének beállítása (Outdoor panel name setting).....	18
8.5 RÉSZLEGES RENDSZERPARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET PARTIAL PARAMETER IN SYSTEM).....	19
9. KÜLTÉRI PANEL BEÁLLÍTÁSA (OUTDOOR PANEL SETTING).....	19
9.1 Eszköznév (Kültéri állomás neve).....	19
9.2 Cím beállítása (Address setting).....	19
9.3 Gombcím (Hívási célpont beállítása).....	19
9.4 Privát eszköz (Private Device).....	19
9.5 Monitorozás (Monitor).....	20
9.6 Nyitási paraméter.....	20
9.61 Monitorról történő nyitás.....	20
9.62 Ajtózár állapota.....	20
9.63 Kapuzár állapota.....	20
9.64 Kilépőgomb vezérlési típusa.....	20
9.65 Társított nyitóeszköz.....	20
9.7 Liftvezérlés állapota.....	20
9.8 BIZTONSÁGI PARAMÉTER.....	21
9.81 Szabotázsállapot (Tamper State).....	21
9.82 Ajtóállapot ellenőrzése (Door status checking).....	21
9.9 Hangerő beállítása (Volume setting).....	21
10. KAMERASZÖG BEÁLLÍTÁSA (CAMERA ANGLE ADJUSTING).....	21
10.1 A KÜLTÉRI EGYSÉG KONFIGURÁCIÓS JELSZAVÁNAK BEÁLLÍTÁSA.....	21
10.2 BEÁLLÍTÁSI MÓD (SETUP MODE).....	21
11. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MENÜ (SYSTEM SETTING MENU).....	22
12. HANG-, VIDEO- ÉS DVR-FUNKCIÓK PARAMÉTEREI.....	27
13. MŰSZAKI ADATOK.....	28
Felhasználói útmutató az alkalmazásvezérlési funkcióhoz.....	29
1. Wi-Fi funkció.....	29
1.1 Wi-Fi kapcsolat.....	29
1.2 Eszközzazonosító és az alkalmazás letöltése.....	29
2. Tuya alkalmazás kezelési útmutatója.....	29
2.1 Mobiltelefon operációs rendszerével szemben támasztott követelmények:.....	29
2.2 Tuya alkalmazás letöltése.....	29
2.3 Tuya alkalmazás fiókregisztráció.....	29
2.4 Eszköz hozzáadása.....	30
2.5 Tuya alkalmazás kezelési útmutatója.....	31
Nyitás QR-kóddal:.....	32
A QR-kódos nyitás működése.....	32
Megjegyzés.....	32

2.6 Alkalmazásbeállítások.....	33
2.7 Rendszerbeállítások.....	34

1. FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉS

A veszélyek vagy anyagi károk megelőzése érdekében feltétlenül tartsa be az utasításokat.



Figyelmeztetés
Halálos vagy súlyos
sérülés várható.



Tilalmat jelöl.



Szétszerelést jelöl.



Az érintés tilalmát jelöl.




A követendő és tiltott dolgokat
jelöli.

FIGYELMEZTETÉS NEI	NEI	NEI
A konnektor lyukai a szokásosnál nagyobbak, ne dugja be a csatlakozót. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.	Ne dugja be a csatlakozót a konnektorba nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.	Ne rántsa ki erőszakkal a kábelt a konnektorból. Ha a mag megsérül, az tüzet vagy áramütést okozhat.
NEI	NEI	NEI
Ne használjon vizet vagy tisztítószeret a termék felületének tisztításához.	Ne telepítse a terméket párás helyre. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.	Ne helyezzen nehéz tárgyat a termékre. Ez meghibásodást okozhat.
NEI	NEI	NEI
Használat közben ne csatlakoztassa más termékekhez. Ez meghibásodást okozhat.	Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a terméket. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.	Ne használjon olyan elektromos zárat, amely meghaladja a kültéri állomás felhasználói kézikönyvében megadott specifikációt.


2. KÜLSŐ ÉS AZ EGYES ALKATRÉSZEK NEVE

2.1 ELÜLSŐ NÉZET

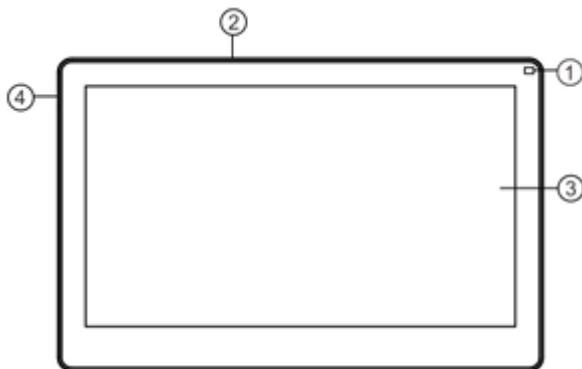


TÉTEL	NÉV	LEÍRÁS
1	Bekapcsolásjelző	A beállítási menüben be- és kikapcsolható
2	TF-kártyahely	
3	Érintőképernyő	
4	Mikrofon	


2.2 HÁTSÓ NÉZET

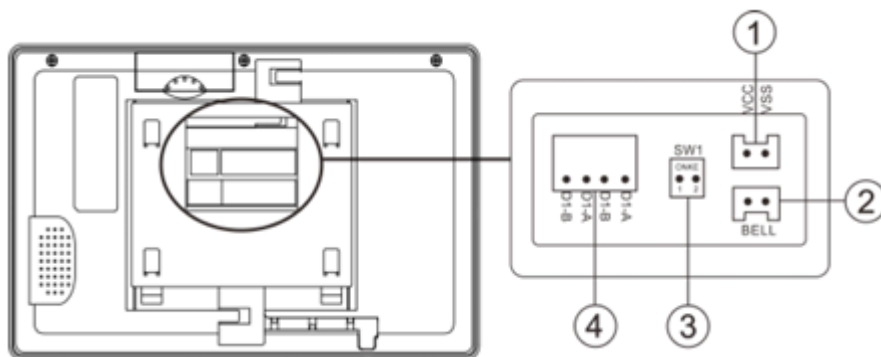

- ① Független tápegység csatlakozó (DC 15-24V 1A MAX)
 ② Hívógomb csatlakozó: Hívógombhoz csatlakoztatva a beltéri monitor ezen gomb megnyomására csöng

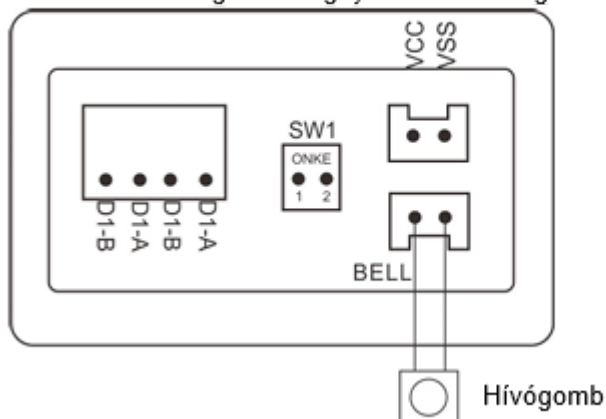

- ③ SW1 DIP kapcsoló: 2 vezetékes BUS terminál illesztési beállításhoz Beállítási útmutató: A 2 vezetékes busz utolsó monitorán az SW1 kapcsolót ON (BE) állásba kell állítani az alábbi ①-es kép szerint, míg a többi monitornál az SW1 kapcsolót OFF (KI) állásba kell állítani a ②-es kép szerint.

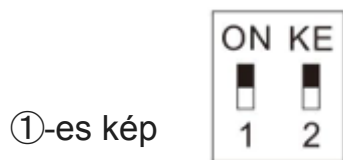

Kapcsoló (SW1): ON (BE)



Kapcsoló (SW1): OFF (KI)

Megjegyzés:

Az SW1 alapértelmezés szerint BE (ON) állásba van állítva.

- ④ 2 vezetékes BUS csatlakozó port. Megjegyzés: A tápellátás biztosítására 2 módszer létezik (2 vezetékes BUS vagy külső hálózati adapter); kérjük, ne használja mindkét módszert egyszerre.

3. JELLEMZŐK ÉS FŐBB FUNKCIÓK


- Kihangosított videós kaputelefon
- 2 vezetékes digitális jelátvitel
- Felhasználóbarát felület teljes érintőképernyős kialakítással
- Nem-polaris 2 vezetékes csatlakozás, egyszerű huzalozás és stabil működés
- A belső memória (flash) 256 fénykép tárolását támogatja
- A H.264 kódolási és dekódolási technológia kiváló minőségű fényképeket és videókat biztosít
- DVR arcfelismeréssel, mozgásérzékeléssel és dinamikus képkockasebesség-rögzítéssel
- EPTZ: Veszteségmentes videóminőség részleges nagyítással (Zoom) és elmozgatással
- Monitorok közötti belső kommunikáció (intercom)
- A monitorok és a kültéri állomások nevei a felhasználók által szerkeszthetők

4. A CSOMAG TARTALMA



5. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Válasszon ki egy megfelelő helyet a beltéri monitor felszereléséhez. Az ajánlott beépítési magasság 1,5–1,6 méter.
2. Fúrjon 2 lyukat a fali tartó szerkezetének megfelelően, majd helyezzen be 2 tiplit a lyukakba.
3. Rögzítse a fali tartót 2 csavarral.
4. Csatlakoztassa a vezetékeket a rendszer bekötési rajza szerint.
5. Rögzítse a monitort a fali tartóra.
6. Kapcsolja be a monitort, hogy ellenőrizze, a rendszer megfelelően működik-e.

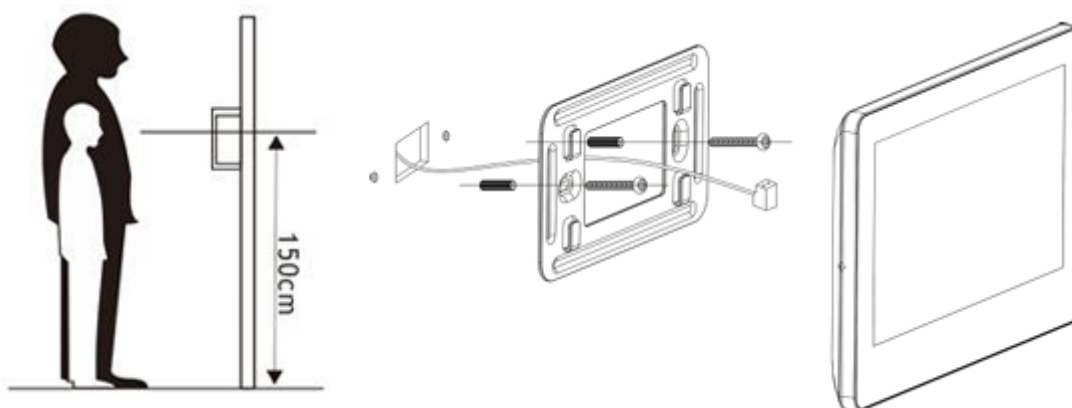

6. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

6.1 ÉRINTŐKÉPERNYŐS MŰKÖDTETÉS

1. Érintés: Kiválasztás / Megerősítés
2. Csúsztatás balra: Visszatérés az előző menübe / Képernyő kikapcsolása
3. Csúsztatás felfelé: Ugrás a következő oldalra / Vissza a főmenübe
4. Csúsztatás lefelé: Ugrás az utolsó oldalra

6.2 HÍVÁS FOGADÁSA


Csörgés után a látogató képe és a műveleti ikon megjelenik a képernyőn, a kezelés a következő:

Ikon							
Funkció	Válasz	Hívás vége	Hangerő	Fénykép készítése	Videó készítése	Nyitás	Ikonok megjelenítése vagy elrejtése a képernyőn

- Érintse meg az  ikont a hívás fogadásához, és legfeljebb 60 másodpercig beszélgethet a látogatóval. A beszélgetés befejezése után érintse meg az  ikont a hívás befejezéséhez.
- Beszélgetés közben érintse meg az  ikont a hangerő beállításához.
- Érintse meg az  ikont, mire az ikon megváltozik erre: , és a beltéri monitor elnémul.
- Érintse meg az  ikont fényképezéshez.
- Érintse meg az  ikont a videó elindításához vagy befejezéséhez.
- Érintse meg az  ikont az ajtó kinyitásához, és érintse meg az  ikont a kapu kinyitásához.

6.3 RENDSZER FŐMENÜ

Érintse meg a képernyő bármely pontját a rendszer főmenüjébe való belépéshez.

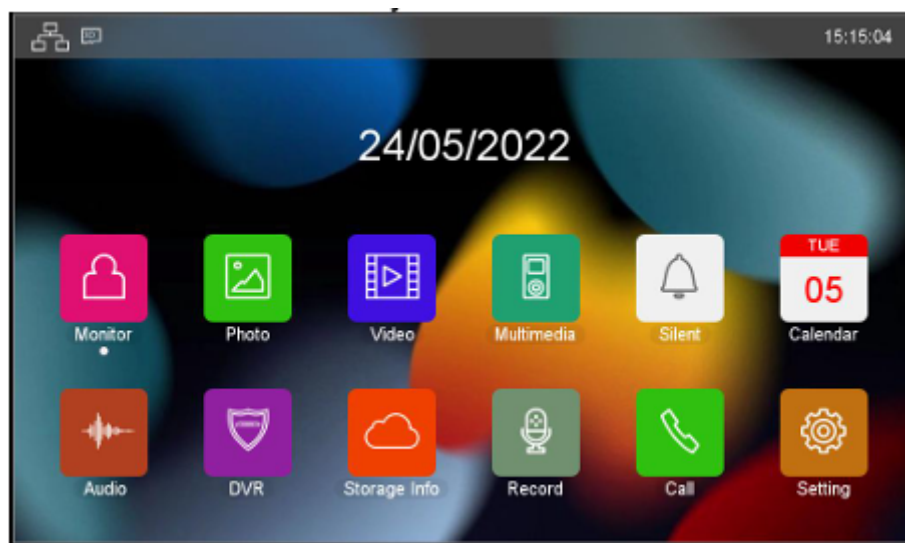

Megjegyzés:



Azt jelenti, hogy az átvitel normális.



Azt jelenti, hogy az átvitel nem normális; ez az első kommunikációkor vagy átviteli hiba esetén jelenik meg, és a „?” jel eltűnik, amikor az átvitel visszatér a normális állapotba.



Ez a fehér színű ikon azt jelenti, hogy a micro SD-kártya észlelve lett, és jó állapotban van.



Ez a piros színű ikon azt jelenti, hogy a micro SD-kártya észlelhető, de nem olvasható.




Ez a zöld színű ikon azt jelenti, hogy a behelyezett micro SD-kártyát formázni kell. Ekkor a következő üzenet jelenik meg: „A fájlrendszer szerkezete nem optimalizált. Javasolt a behelyezett memóriakártya újrafomázása.” Válassza a


formázás indítását az újrafomázáshoz, vagy a Mégse lehetőséget a formázás megszakításához.

6.4 BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ (INTERCOM) / KÖZVETÍTÉS (BROADCASTING)

Ha egynél több monitort telepít egy családon belül, érintse meg a CALL gombot a belső hívás oldalára való belépéshez, és az alábbiak szerint végezheti el a műveleteket:

(1) Belső hívás (Intercom call)



- Érintse meg az  ikont a tárcsázási menüben a TÁRCSÁZÁS felületre való belépéshez és a cél szobacím megadásához.
- Érintse meg az  ikont a hívás indításához.
- **Megjegyzés:** Ha többgombos kültéri állomást telepít, a monitor egy másik lakásban lévő monitort is képes hívni.

(2) Közvetítés (Broadcasting)



- Érintse meg az  ikont a közvetítési felületre való belépéshez.
- Az azonos szobacímmel (ROOM ADDRESS) rendelkező összes monitor megjelenik a képernyőn.
- Kiválaszthat bármilyen szobát vagy az összes szobát (ALL ROOMS) a közvetítés elindításához.
- **Megjegyzés:** Közvetítés közben a hallgatók nem tudnak beszélni a közvetítővel.

(3) Híváselőzmények (Call History)



- Érintse meg az  ikont a belső hívási előzmények felületére való belépéshez.
- Bármelyik előzmény megérintésével újrahívás kezdeményezhető.

(4) Kedvencek listája (Favorites list)

- A híváselőzmények felületén válassza ki a célt, majd hosszan nyomja meg a listát.



- Válassza ki az  ikont a Kedvencek listájához való hozzáadáshoz.



- Érintse meg az  ikont a Kedvencek listájára való belépéshez.
- Válassza ki a szobaszámot vagy a szobanevet a belső hívás kezdeményezéséhez.

6.5 MONITOR LISTA HOZZÁADÁSA

- Készenléti módban érintse meg a képernyőt a főmenü felületére való belépéshez.



- Érintse meg a  ikont a monitorlista megnyitásához.



- Érintse meg a  ikont, mire a rendszeren elérhető összes kültéri eszköz megjelenik itt.
- Válassza ki a kívánt kültéri panelt, és adja hozzá a megfigyelési eszközök listájához; a sikeres hozzáadást követően megjelenik a Megfigyelés felületen, és elérhetővé válik a megfigyeléshez.
- A Megfigyelés felületen hosszan lenyomva tarthatja a törölni kívánt kültéri eszközt, majd a törlési menü megjelenésekor érintse meg a  ikont.

6.6 EPTZ: KÉP RÉSZLEGES NAGYÍTÁSI FUNKCIÓJA

Kommunikáció vagy megfigyelés közben érintse meg a nagyítani kívánt képet, és a kijelölt rész azonos felbontásban felnagyítódik. A képernyő bármely pontjának ismételt megérintésével a kép visszatér a normál méretre.

6.7 NE ZAVARJ (DO NOT DISTURB) MÓD

- (1) Készenléti módban érintse meg a képernyőt a rendszer főmenüjébe való belépéshez, érintse meg az  ikont a Ne zavarj mód bekapcsolásához, mire az ikon átvált az  ikonra.
- (2) Érintse meg az  ikont a rendszerbeállítások menübe való belépéshez, kapcsolja be a „Csendes” (Silent) opciót, így a Ne zavarj módban lesz, és a főmenüben lévő  ikon automatikusan  ikonra vált.

6.8 FÉNYKÉP / VIDEO KÉSZÍTÉSE

(1) Kézi fényképezés / videórögzítés

- Kommunikációs vagy megfigyelési állapotban érintse meg az  ikont fényképezéshez.
- Érintse meg az  ikont, mire az ikon pirosra vált, ami azt jelenti, hogy elindult a videórögzítés.
- Érintse meg újra az  ikont, mire az ikon fehérre vált, és a videórögzítés befejeződik.

(2) Automatikus fénykép- vagy videókészítés

- Érintse meg a  ikont a rendszerbeállítások menübe való belépéshez, majd lépjen be a híváshoz tartozó műveletek (Action for ringing) menübe, ahol 4 opció érhető el:
 - Semmit sem csinál
 - Fénykép készítése
 - Videó rögzítése
 - Fénykép készítése és videó rögzítése

Megjegyzés:


- Az automatikus vagy kézi rögzítéshez be kell helyezni egy TF-kártyát.


6.9 FÉNYKÉP / VIDEO ELLENŐRZÉSE ÉS TÖRLÉSE

- Érintse meg az  ikont a fényképtárolóba való belépéshez. Érintse meg a célmappát a fényképlistába való belépéshez, majd válassza ki a fájlt az állapot ellenőrzéséhez. Érintse meg az  vagy az  ikont az előző vagy következő kép megtekintéséhez.
- Érintse meg az  ikont a videotárolóba való belépéshez. Érintse meg a célmappát a videólistába való belépéshez, és válassza ki a fájlt az állapot ellenőrzéséhez. Érintse meg az  vagy az  ikont az előző vagy következő videó lejátszásához.
- Nyomja hosszan a törölni kívánt fényképet vagy videót, mire a fájlnev, valamint az  és az  ikon megjelenik a képernyőn. Érintse meg az  ikont a fájl törléséhez. A mappa törlése ugyanezen a módon történik.

7. HANGFELVÉTEL / LEJÁTSZÁS / TÖRLÉS

7.01 Hangfelvétel




- Érintse meg az  ikont a főképernyőn a felvételi oldalra való belépéshez.
- Érintse meg a  ikont, mire az ikon  alakra vált a felvételi állapotba lépéshez.
- Érintse meg újra az  ikont, és váltson vissza  alakra a felvétel leállításához, ekkor megjelenik a felvétel időtartama.

7.02 Hangfájl lejátszása

- A rögzített hangfájl a jobb oldali listában jelenik meg, a lejátszáshoz érintse meg a kívánt fájlt.



- Érintse meg a  ikont a hangfájlok tárolási helyére való belépéshez, válassza ki a célmappát a hanglista megnyitásához, majd válassza ki a fájlt a hangfájl lejátszásához.
- Az olvasatlan hangfájlok mellett ez a  ikon látható, és a  ikon jobb felső sarkában is megjelenik az olvasatlanok száma.

7.03 Hangfájl törlése



- Érintse meg a  ikont a hangfájlok tárolási helyére való belépéshez (külső vagy belső memória), válassza ki a célfájlt, és nyomja hosszan a törléshez.
- A képernyőn megjelenik a fájlnev, valamint a  és a  ikon; érintse meg a  ikont a kiválasztott fájl törléséhez.
- A mappa törlése ugyanezen a módon történik.

Megjegyzés:

- Ha az összes fényképet, valamint audio- és videófájlt törölni szeretné, beléphet a



ikonnal a rendszerbeállítások menübe, és kiválaszthatja a TÖRLÉS (DELETE) lehetőséget, majd kiválaszthatja az összes fénykép, valamint videó- és hangfájl törlését a belső vagy külső memórián.

7.1 TÁROLÁSI INFORMÁCIÓK ELLENŐRZÉSE



- Érintse meg a  ikont a tárolási információk ellenőrzési állapotába való belépéshez, amellyel ellenőrizheti az összes tárolási információt és a fájlok méretét a belső memóriában és a külső memóriában.

7.2 ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA



- Érintse meg az  ikont a főképernyőn a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez.
- Érintse meg az Ébresztőóra (Alarm clock) lehetőséget az ébresztőóra beállítási oldalára való belépéshez.
- Beállíthatja az ébresztőóra hangerőjét, és legfeljebb 6 darab ébresztőórát adhat meg.
- Amikor az óra csörög, érintse meg a piros óra ikont az ébresztőóra kikapcsolásához.
- Ha nincs válasz, az ébresztőóra 1 perc múlva újra csörög, és 2 csörgés után automatikusan kikapcsol.

7.3 DVR FUNKCIÓ



- Érintse meg a  ikont a főképernyőn a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez.
- Érintse meg a DVR-beállítást (DVR Setting) a DVR beállítási oldalára való belépéshez.
- Válassza ki a három időformátum egyikét a megnyitáshoz, kapcsolja be a DVR-t, majd állítsa be a kezdési időt (Begin time), a befejezési időt (End time) és a rögzítési forrást (Record Source).
- A rendszer elkezdi a DVR-felvételt, amikor letelik a kezdési idő.

Megjegyzés:

1. A DVR csak képeket rögzít, hangot nem.
2. A DVR funkció támogatásához legalább egy 2 GB-os SD-kártya szükséges, de 16 GB-os és 32 GB-os SD-kártya használata javasolt.
3. Mozgó tárgy észlelésekor normál sebességgel (kb. 25–30 képkocka/mp), míg mozgás hiányában alacsonyabb sebességgel (kb. 3 képkocka/mp) rögzít.
4. Ha a kezdési időt (BEGINNING TIME) és a befejezési időt (END TIME) azonosra állítja, a DVR funkció folyamatosan működni fog.

7.4 BELSŐ MEMÓRIA BIZTONSÁGI MENTÉSE



- Érintse meg a  ikont a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez.
- Érintse meg a belső memória biztonsági mentése lehetőséget a biztonsági mentési oldalra való belépéshez.



- Válassza ki a  ikont a biztonsági mentés elindításához.

7.5 EGYEDI CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA

- A felhasználó kiválaszthatja a monitorok beépített csengőhangját, valamint saját MP3-fájlját is használhatja csengőhangként.
- A művelet menete a következő:
 - Hozzon létre egy **eRingTone** nevű mappát a micro SD-kártyán, majd másolja az MP3-fájlt a mappába.
 - Helyezze be a micro SD-kártyát a monitorba, és érintse meg a képernyőt a főmenübe való belépéshez.
 - Érintse meg a  ikont a rendszerbeállítások menü megnyitásához.
 - Válassza ki a Csengőhang típusa (Ringtone type) opciót a menübe való belépéshez.
 - Válassza ki az Ajtó csengőhang típusa (Door Ringtone type) lehetőséget.
 - Érintse meg a kívánt MP3-fájlt.

7.6 HOZZÁFÉRÉS-ELLENŐRZÉSI KEZELÉS

- Ez a menüpont csak akkor jelenik meg a rendszerbeállításokban, ha olyan kültéri egységet csatlakoztat, amely rendelkezik RFID funkcióval.
- Készenléti állapotban olvasson be egy regisztrált kártyát a kültéri egységnél, mire az ajtó egy sípoló hang után kinyílik.
- Ha ki akarja nyitni a kapuzárat, nyomja meg és tartsa lenyomva a hívásgombot a kültéri egységen, mire a gomb világítani kezd; olvasson be egy regisztrált kártyát 3 másodpercen belül, és a kapuzár kinyílik.
- Ha nem regisztrált kártyát olvas be a kültéri egységnél, 2 sípoló hang jelzi, hogy a kártya érvénytelen.
- Érintse meg az  ikont a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez.
- Érintse meg az Eszközkonfiguráció (Device configuration) lehetőséget az eszközkonfiguráció megnyitásához.
- Érintse meg a Csengetéslista (Doorbell list) opciót, és válassza ki a beállításmódosítást igénylő kültéri állomást.
- Érintse meg a Módosítás (Modify) lehetőséget, adja meg a jelszót a módosítási oldalra való belépéshez, majd érintse meg a Hozzáférés-ellenőrzési kezelés (Access control management) lehetőséget a beállítások megváltoztatásához.

7.61 HOZZÁFÉRÉSI ÁLLAPOT (ACCESS STATE)

- Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
- Ha a felhasználók nem akarják használni a kártyás hozzáférés-ellenőrzési funkciót, kérjük, tiltsák le ezt az elemet.

7.62 Hozzáférési kártya regisztrálása (125KHz-es ID kártya)

- Érintse meg, mire a képernyőn a következő üzenet jelenik meg: Kérjük, mutassa fel kártyáját a kültéri panel KÁRTYAOLVASÓ TÉRKÉBEN....
- Ebben az állapotban a felhasználó új kártyákat regisztrálhat a kültéri állomáson.

- Amikor a felhasználó egy új ID kártyát mutat fel a kültéri panel kártyaolvasó területén, a kártya egy sípoló hang után regisztrálásra kerül.
- További hozzáférési kártyák hozzáadása ugyanezzel a művelettel történik.
- Az összes kártya regisztrálása után kérjük, lépjen ki a HOZZÁFÉRÉSI KÁRTYA REGISZTRÁLÁSA felületről.

Megjegyzés:

- A regisztrált kártya adatai a kültéri állomáson mentődnek, így azt bármelyik, a kültéri állomáshoz csatlakozó beltéri monitorról kezelheti.
- Ha ez egy privát kültéri állomás, akkor azt csak a hívás célpontjául szolgáló monitorai kezelhetik.

7.63 Regisztrált kártya adatainak ellenőrzése / kezelése

- Az összes regisztrált hozzáférési kártya adatai az ÉRVÉNYES REGISZTRÁLT KÁRTYÁK LISTÁJÁBAN találhatók.
- Érintsen meg bármilyen regisztrált kártyát egy almenübe való belépéshez, majd szerkesztheti a kártya adatait.
- A FŐ INDEX (MAIN INDEX) lehet egy szobaszám vagy bármilyen könnyen megjegyezhető szám egy család számára.
- Az ALINDEX (SUB INDEX) egy sorozatszám lehet egy család regisztrált kártyájához.
- Ha ideiglenesen le akar tiltani egy hozzáférési kártyát, érintse meg az ÁTHELYEZÉS AZ ÉRVÉNYTELEN REGISZTRÁLT KÁRTYÁK LISTÁJÁRA lehetőséget.
- Ha törölni szeretne egy hozzáférési kártyát, érintse meg a HOZZÁFÉRÉSI KÁRTYA TÖRLÉSE lehetőséget.
- Ha az összes regisztrált kártya adatait törölni szeretné, érintse meg az ÖSSZES REGISZTRÁLT KÁRTYA ADATAINAK TÖRLÉSE lehetőséget.

7.64 Regisztrált kártya adatainak biztonsági mentése

- Helyezzen be egy micro SD-kártyát a beltéri monitorba.
- Ezután lépjen a HOZZÁFÉRÉS-ELLENŐRZÉSI KEZELÉS menübe, érintse meg a REGISZTRÁLT KÁRTYA ADATAINAK BIZTONSÁGI MENTÉSE lehetőséget, mire megjelenik egy almenü.
- Érintse meg a MEGERŐSÍTÉS gombot a biztonsági mentés elindításához.
- A biztonsági mentés befejezése után a rendszer visszatér a HOZZÁFÉRÉS-ELLENŐRZÉSI KEZELÉS felületre.

7.65 Regisztrált kártya adatainak visszaállítása

- Helyezze be a regisztrált kártya biztonsági mentési adatait tartalmazó micro SD-kártyát a beltéri monitorba.
- Ezután lépjen a HOZZÁFÉRÉS-ELLENŐRZÉSI KEZELÉS menübe, és érintse meg a REGISZTRÁLT KÁRTYA ADATAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA lehetőséget.
- Válassza ki az ACCESS DATE mappát, mire megjelenik egy almenü.
- Érintse meg az  ikont a regisztrált kártya adatainak visszaállításához.

8. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (SYSTEM SETTING)

8.1 RENDSZERIDŐ BEÁLLÍTÁSA (SYSTEM TIME SETTING)

- Érintse meg az  ikont a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez.
- Érintse meg a Rendszeridő (System time) lehetőséget a rendszeridő beállítási oldalára való belépéshez.
- Az időformátum az alábbi: Év: Hónap: Nap: Óra: Perc: Másodperc.
- A beállítás után érintse meg a bal felső sarokban található Beállítások (Settings) elemet, majd a Megerősítést (Confirm).

8.2 JELSZÓBEÁLLÍTÁS (PASSWORD SETTING)

8.21 Beállítások menü jelszóbeállítása (Setting Menu password setting)

- Érintse meg az  ikont a jelszóbeállítási oldalra való belépéshez, majd érintse meg a Jelszóvédelem (Password Protection) opciót, ahol az alábbi három mód jelenik meg:
 - **(1) Nincs védelem (No Protection):** Az összes beállításhoz nem szükséges jelszót megadni (kivéve a Csengetésilistát).
 - **(2) Részleges védelem (Partial protection):** Jelszó megadása szükséges bizonyos almenük beállításához, de a BEÁLLÍTÁSOK (SETTINGS) felület eléréséhez nem szükséges jelszó.
 - **(3) Teljes védelem (All protection):** Jelszó megadása szükséges a BEÁLLÍTÁSOK felületre és az almenüi beállítások eléréséhez is.

Megjegyzés:

- (1) A védelmi mód kiválasztása után beállíthat egy 4 jegyű jelszót (az alapértelmezett jelszó: 0000).
- (2) Jelszó megadásakor érintse meg a # gombot a megerősítéshez, és a * gombot a bevitel törléséhez.

8.22 Csengetésilista jelszóbeállítása (Doorbell list password setting)

- A teljes védelmi mód engedélyezése esetén jelszót kell megadnia a Csengetésilista (Doorbell list) oldal eléréséhez, az alapértelmezett jelszó 0, a beállítás menete az alábbi:
 - Érintse meg az  ikont a főmenüben a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez.
 - Érintse meg az Eszközkonfiguráció (Device configuration) lehetőséget, adja meg a jelszót az eszközkonfigurációs oldalra való belépéshez, és érintse meg a Csengetésilistát (Doorbell list).
 - Ezután válassza ki a csengőt, érintse meg a MÓDOSÍTÁS (MODIFY) gombot, adja meg az alapértelmezett 0 jelszót, majd érintse meg a # gombot a módosításba való belépéshez.
 - Végül a Jelszóbeállítás (Password Setting) menüben új jelszóként 1–8 számjegyet adhat meg.

Megjegyzés: Új jelszó beállításakor az első számjegy nem lehet 0.

8.23 JELSZÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

(1) Rendszerjelszó visszaállítása



- Indítsa újra a monitort, érintse meg a  ikont a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez, keresse meg a Jelszóbeállítást (Password Setting), és ellenőrizheti vagy visszaállíthatja a jelszót.
- A monitor első újraindításakor nem szükséges jelszót megadni.

(2) Csengetéslista jelszó visszaállítása

- Nyomja hosszan a Reset gombot a kültéri panelen, és indítsa újra; a két sípoló hang jelzi a sikeres visszaállítást.

8.3 SZOBA CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA (ROOM ADDRESS SETTING)



- Érintse meg az  ikont a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez, érintse meg az Eszközkonfiguráció (Device configuration) lehetőséget, majd a Szoba címe (Room address) opciót a szoba címének beállításához.

Megjegyzés:

1. A teljes SZOBA CÍME (ROOM ADDRESS) 8 számjegyű, de belső hívás indításakor csak az első olyan számtól kezdve kell megadnia, amely nem 0.
2. Az egy családon belül felszerelt monitorok esetében a SZOBA CÍMÉT (ROOM ADDRESS) azonosra kell beállítani. Amikor a kültéri állomás hív, ezen a családon belül az összes monitor egyszerre fog csörögni, és bármelyikről fogadhatja a hívást.

8.4 ESZKÖZNÉV BEÁLLÍTÁSA (DEVICE NAME SETTING)

8.41 Monitor nevének beállítása (Monitor name setting)



- Érintse meg az  ikont a főmenüben a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez, érintse meg az Eszközkonfiguráció (Device configuration) lehetőséget, majd lépjen be az Eszköznév (Device name) menübe a monitor nevének beállításához.

8.42 Kültéri panel nevének beállítása (Outdoor panel name setting)



- Érintse meg az  ikont a főmenüben a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez, érintse meg az Eszközkonfiguráció (Device configuration) lehetőséget, majd a Csengetéslistát (Doorbell list) a módosítandó kültéri panel kiválasztásához.
- Érintse meg a MÓDOSÍTÁS (MODIFY) gombot, adja meg a jelszót, majd érintse meg a # gombot a módosítási oldalra való belépéshez, és érintse meg az Eszköznév (Device name) lehetőséget a kültéri egység nevének módosításához.

8.5 RÉSZLEGES RENDSZERPARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET PARTIAL PARAMETER IN SYSTEM)



- Érintse meg az  ikont a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez, érintse meg a Visszaállítás (Reset) lehetőséget, ahol a beszélgetési paraméterek (Talk parameter), az ébresztőóra paramétereinek visszaállítása és az olvasatlan címkék állnak rendelkezésre a visszaállításhoz.

9. KÜLTÉRI PANEL BEÁLLÍTÁSA (OUTDOOR PANEL SETTING)



- Érintse meg az  ikont a főmenüben a rendszerbeállítások oldalra való belépéshez, érintse meg az Eszközkonfiguráció (Device configuration) lehetőséget, majd a Csengetésilistát (Doorbell list) a módosítani kívánt kültéri egység kiválasztásához.
- Adja meg a jelszót, és érintse meg a # gombot a módosítási oldalra való belépéshez, majd válassza ki a módosítani kívánt paramétert.

9.1 Eszköznév (Kültéri állomás neve)

- Kérjük, tekintse meg a 8.42-es pontot.

9.2 Cím beállítása (Address setting)

- A kültéri egység teljes címének 8 számjegyűnek kell lennie; ha több kültéri panelje van, kérjük, használjon különböző címeket.

9.3 Gombcím (Hívási célpont beállítása)

- Az alapértelmezett GOMBCÍM (BUTTON ADDRESS) 1, és a monitor alapértelmezett SZOBA CÍME (ROOM ADDRESS) is 1. Így a beszerelés után közvetlenül hívhatja a beltéri monitort.
- Ha megváltoztatta a monitor SZOBA CÍMÉT, akkor a kültéri panel GOMBCÍMÉT is meg kell változtatnia.

Művelet:

- Érintse meg az 1. GOMBCÍMET, és állítsa be a hívni kívánt SZOBA CÍMET.
- A beállítás után a kültéri állomás hívógombjának megnyomásával hívhatja az ezzel a szobacímmel rendelkező monitorokat.

Megjegyzés:

- Ha a GOMBCÍM nincs ugyanarra beállítva, mint a célmonitor SZOBA CÍME, akkor a monitor képes megfigyelni (monitorozni) a kültéri állomást, de a kültéri állomás nem tudja hívni a monitort.

9.4 Privát eszköz (Private Device)

- Ha engedélyezi ezt a funkciót, ez a kültéri állomás egy család számára privát eszközként állítható be.
- A privát kültéri állomást csak ez a család figyelheti meg, és az csak ezt a családot hívhatja.

9.5 Monitorozás (Monitor)

- Ha engedélyezi ezt a funkciót, a kültéri állomást a beltéri monitorok figyelhetik meg.
- Ha letiltja ezt a funkciót, a kültéri állomást a beltéri monitorok nem figyelhetik meg.

9.6 Nyitási paraméter

9.61 Monitorról történő nyitás

- Ha engedélyezi ezt a funkciót, a megfigyelési állapotban megnyithatja az ajtót vagy a kaput az  vagy az  ikon megérintésével.
- Ha letiltja ezt a funkciót, az ajtót vagy a kaput csak kommunikáció közben, a NYITÁS ikon megérintésével nyithatja ki.

9.62 Ajtózár állapota

- Ha ajtózárat csatlakoztat a rendszerhez, engedélyeznie kell ezt a funkciót, és be kell állítania hozzá a NYITÁSI IDŐT (UNLOCK TIME).
- Ezenkívül az ajtózár típusának megfelelően be kell állítania a NYITÁSI JEL TÍPUSÁT (NORMAL OPEN vagy NORMAL CLOSE).

9.63 Kapuzár állapota

- Ha kapuzárat csatlakoztat a rendszerhez, engedélyeznie kell ezt a funkciót, és be kell állítania hozzá a NYITÁSI IDŐT (UNLOCK TIME); ezenkívül a kapuzár típusának megfelelően be kell állítania a NYITÁSI JEL TÍPUSÁT (NORMAL OPEN vagy NORMAL CLOSE) is.

9.64 Kilépőgomb vezérlési típusa

- Állítsa be a kilépőgomb vezérlési célpontját; a tényleges beszereléstől függően ez lehet a kapu vagy az ajtó.
- A kilépőgomb megnyomásával kinyitható az ajtó vagy a kapu.

9.65 Társított nyitóeszköz

- A társított nyitóeszköz adatai csak azután jelennek meg, hogy a nyitóeszközök csatlakoztatva lettek a rendszerhez.

9.7 Liftvezérlés állapota

- Letilthatja vagy engedélyezheti a liftvezérlési funkciót.

Megjegyzés:

- Ez a funkció csak akkor működik, ha egy liftvezérlő modul van beszerelve a rendszerbe.

9.8 BIZTONSÁGI PARAMÉTER

9.8.1 Szabotázsállapot (Tamper State)

- A kültéri állomás szabotázsvédelme ezen funkció engedélyezése után aktív lesz.
- Riasztani fog, amikor valaki megpróbálja szétszerelni a kültéri állomást.
- Ezenkívül be kell állítania a riasztások kezeléséhez tartozó célszobaszámot (TARGET ROOM NUMBER FOR HANDLING ALARMS).

9.8.2 Ajtóállapot ellenőrzése (Door status checking)

- Ha engedélyezi ezt a funkciót, a rendszer a leghosszabb ajtónyitási idő után ellenőrizni fogja az ajtó állapotát.
- Állítsa be a mágneses érintkező csomópont típusát (MAGNETIC CONTACT NODE TYPE) normál nyitottra (NORMAL OPEN) vagy normál zártra (NORMAL CLOSE) a tényleges igényeknek megfelelően.
- Állítsa be a leghosszabb ajtónyitási időt (LONGEST DOOR OPEN TIME).
- Amikor az ajtó nyitva van, a kültéri állomás az ajtó állapotát a leghosszabb ajtónyitási idő elérése után érzékeli.
- Ha az ajtó a leghosszabb ajtónyitási idő után nincs bezárva, a kültéri állomás sípoló hanggal riaszt.

9.9 Hangerő beállítása (Volume setting)

- A tényleges igényeknek megfelelően 10% és 100% közötti hangerőt állíthat be.

10. KAMERASZÖG BEÁLLÍTÁSA (CAMERA ANGLE ADJUSTING)

- Beállíthatja a kültéri állomás látószögét.
- Érintse meg a nagyítandó területet, majd érintse meg az  ikont az oldal elhagyásához.
- Csúsztasson balra a MEGERŐSÍTÉS (CONFIRM) kiválasztásához a beállítás mentéséhez.
- A kültéri látószög beállítása után a kép a kültéri hívás során a nagyított területet mutatja, míg a beltéri monitoron végzett monitorozási funkció használatakor továbbra is a normál szögű kép látható.

10.1 A KÜLTÉRI EGYSÉG KONFIGURÁCIÓS JELSZAVÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- A jelszó legfeljebb 8 számjegyű lehet.
- Elég az első olyan számjegytől kezdve megadni, amely nem 0.

10.2 BEÁLLÍTÁSI MÓD (SETUP MODE)

- Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
- Ebben az állapotban a hálózatban lévő monitorok SZOBA CÍME (ROOM ADDRESS) és EMELETI HELYZETE (FLOOR POSITION) szabadon beállítható.
- Ha letiltja ezt a hálózat összes kültéri állomásán, a hálózatban lévő monitorok címei nem módosíthatók.
- Ezért ha nem szeretné, hogy a felhasználók tévedésből megváltoztassák a monitorok címét, kérjük, a beszerelés után tiltsa le ezt a funkciót az összes kültéri állomáson.

11. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MENÜ (SYSTEM SETTING MENU)

Sz.	Elem	Opció	Leírás
1	Hangbeállítások (Sound settings)	Néma (Silent)	Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha engedélyezi, a monitor nem csörög híváskor
		Csengőhang típusa (Ringtone type)	Ismétlődő hangjelzés: Ha ezt kikapcsoljuk, a készülék híváskor csak egyszer jelzi a hívást.
			Ajtó-csengőhang típusa: Állítsa be a kaputelefon-híváshoz tartozó csengőhangot. 8 hang közül választhat.
			Belső hívás csengőhang típusa: Állítsa be a belső híváshoz tartozó csengőhangot. 8 hang közül választhat.
		Csengési idő (Ring time)	Csengés időtartama: 10s - 60s között állítható be.
		Hangerő (Ring volume)	A kaputelefon-hívás csengőhangjának hangereje
			Monitorhívás hangereje
		Jelzőfény villogása olvasatlan információ esetén	Alapértelmezés szerint: BE (ON)
2	Dátum és idő megjelenítése készenléti állapotban (Whether display date and time information during standby)	Dátum és idő megjelenítése készenléti állapotban	Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Szükség esetén engedélyeznie kell ezt a funkciót.
3	Művelet híváskor (Action for ringing)	Nincs művelet (Do nothing)	Nincs automatikus művelet a kültéri állomás hívásakor.
		Fotó készítése (Take a photo)	Automatikusan képet készít a kültéri állomás hívásakor.
		Videó rögzítése (Record a video)	Automatikusan videót rögzít a kültéri állomás hívásakor.
		Fotó készítése és videó rögzítése (Take a photo and record a video)	Automatikusan képet készít és videót rögzít a kültéri állomás hívásakor.
4	Fényerő (Brightness)	Alacsony / Normál / Magas (Low/Normal/High)	Beállítja a képernyő fényerejét.
5	Ébresztőóra (Alarm Clock)	Beállítások (Settings)	Ébresztőóra hangerő, 10%-100% között választható.
			1., 2., 3., 4., 5., 6. ébresztőóra. Minden ébresztőóra külön beállítható.
			Állapot: Be/Ki ébresztő funkció.

			Ébresztő típusa: hét / hónap / év / egyszeri. Ébresztő minden héten: Csörög a kiválasztott napon minden héten. Ébresztő minden hónapban: Csörög a kiválasztott napon minden hónapban. Ébresztő minden évben: Csörög a kiválasztott napon minden évben. Egyszeri ébresztő: Csörög a kiválasztott időpontban egyszer. Dátum és idő: Beállítja az ébresztés idejét. Formátum: Év / Hónap / Nap / Óra / Perc. Ébresztőóra csengőhangtípusa: 8 opció választható. Ismétlés hétre: (Akkor érvényes, ha heti ismétlést állít be): Beállítja, hogy mely napokon működjön az ébresztő.
6	DVR beállítás (DVR setting)	Képernyővédő ideje (Screensavers time)	Képernyővédő idejének beállítása: Soha / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 perc opció választható.
		Időtartam 1/2/3 (Time frame 1/2/3)	Állapot: BE / KI DVR
			Kezdési idő: Beállítja a DVR kezdési idejét, "Óra: Perc" formátumban kell megadni.
			Befejezési idő: Beállítja a DVR befejezési idejét, "Óra: Perc" formátumban kell megadni.
			Rögzítési forrás: Kiválasztja a kültéri panelt.
7	Jelszóvédelem (Password Protection)	Védelmi mód (Protection Mode)	Nincs védelem: Nem szükséges jelszó a Beállítások menü és almenüi eléréséhez
			Részleges védelem: Jelszó megadása szükséges, amikor belép egy jelszóval védett almenübe a Beállítások menüben.
			Teljes védelem: Jelszó megadása szükséges mind a Beállítások menü, mind a jelszóval védett almenük eléréséhez.
		Gyári paraméterek visszaállításának engedélyezése a hálózatról (Allow reset to factory parameters from the network)	Ha engedélyezi, a paraméterei a hálózatban lévő másik, azonos 2 vezetékes BUS-hálózaton lévő eszközről visszaállíthatók.
8	Rendszeridő	Dátumformátum: Nap - Hónap - Év	Rendszer dátum beállítása
		Időformátum: Óra:Perc:Másodperc	Rendszeridő beállítása
9	Eszközkonfiguráció (Device configuration)	Eszköznév (Device name)	Eszköznév: A monitor nevének szerkesztéséhez
		Szobacím (Room address)	Szobacím: Szobacím beállítása (azonos lakás/család címét azonosra kell állítani).
		Híváskezelő központ (Call management)	Híváskezelő központ: Híváskezelő központ.

		center)	
		Központ címe (Management center Address)	Központ címe: Bármelyik beltéri monitor beállítható kezelőközpontként
		Az utolsó számjegy betűként jelenik meg	Utolsó számjegy betűként: Engedélyezés esetén a szobacím utolsó számjegye betűként jelenik meg.
		Emeleti helyzet (Floor position)	Emeleti helyzet.
		Figyelőeszközök listája (Monitoring device list)	Figyelőeszközök listája: Figyelőeszközök listája.
		Privát csengőlista (Private doorbell list)	Privát csengőlista.
		Figyelőeszköz hozzáadása a felületen	Figyelőeszköz hozzáadása a figyelőfelületen.
		Figyelőeszköz törlése a felületen	Figyelőeszköz törlése a figyelőfelületen.
		Csengetéslista (Doorbell list)	Megtekintés (View): A kültéri lista ezen menüpontja nem szerkeszthető.
			Módosítás: a módosításhoz jelszó megadása szükséges.
			Mégsem (Cancel)
			Eszköznév: kültéri név szerkesztése.
			Eszközsám: belső hívás indításakor jelenik meg.
			Gombcím: a kültéri panelen lévő egyes gombok hívási célcímének beállítása.
			Privát eszköz (Private device)
			Trigger: Ez csak a „PRIVATE DEVICE” funkció engedélyezése után jelenik meg. A privát ajtóállomás csak a funkció engedélyezése után kezdeményezhet hívást ennek a családnak.
			Monitorozás (Monitor): kültéri figyelési funkció kitékintés engedélyezése.
			Monitorról történő nyitás (Monitor unlock): ha engedélyezi ezt a funkciót, a felhasználó a NYITÁS ikon megérintésével kinyithatja az ajtót vagy a kaput monitorozási állapotban. Ha letiltja ezt a funkciót, az ajtót csak kommunikáció közben nyithatja ki.
			Állapot (Elektromos zár): Külső ajtózár kinyitása. Elektromos zár nyitása.
			Nyitási idő (Unlock Time): 0,8 másodperc és 30 másodperc közötti időtartam választható.

			Nyitási jel típusa (Unlock signal type): Normál nyitott: elektromos zár nyitása, elektromos zár / ellenlemez nyitása. Normál zárt: áramkimaradásra nyitó, elektromágneses zár nyitása.	
			Kijárat gomb vezérlési típusa (Exit Button Control type): Nyitógomb – az ajtó belsejébe szerelendő; a gomb megnyomásával nyitható ki az ajtó vagy a kapu zárja.	
			Beléptetés-kezelés (Access control management):	Hozzáférés állapota (Access state)
				Érvényes regisztrált kártyák listája (Valid registered card list)
				Érvénytelen regisztrált kártyák listája (Invalid registered card list)
				Belépőkártya regisztrálása (Register access card)
				Az összes regisztrált kártya adatainak törlése (Delete all registered card information)
				Regisztrált kártyaadatok biztonsági mentése (Backup registered card information)
				Regisztrált kártyaadatok visszaállítása (Restore registered card information)
			Társított nyitóeszköz állapota (Csatlakoztatni kell a megfelelő eszközhöz)	
			Társított nyitóeszköz (Csatlakoztatni kell a megfelelő eszközhöz)	
			Liftvezérlési állapot	
			Szabotázsállapot, riasztást ad a kültéri panel eltávolításakor	
			Ajtóállapot ellenőrzése, riasztást ad, ha az ajtó nincs kinyitva vagy bezárva a beállított idő alatt	
			Hangerő: a kültéri egység hangerejének beállítása	
			Látószög beállítása (Részletek a 10.9-es pontban)	
Jelszóbeállítás, a csengőlista jelszavának beállítása				
Beállítási mód: Ha letiltja ezt a funkciót, a szobacím, a híváskezelő központ címe és az emeleti helyzet menüjének színe pirosra vált				

			A hálózati állapotról
			Erről az eszközről
		Nyitóeszközök listája (Unlock device list)	Nyitóeszközök listája (csatlakoztatni kell a megfelelő eszközhöz)
10	Wi-Fi Wi-Fi beállítások (Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a monitorba Wi-Fi modul van beépítve)	Programverzió (Program Version)	
		WiFi	WiFi funkció engedélyezése / letiltása
		Hívásátirányítás (Call divert)	Push értesítés késleltetésének beállítása
		Hálózat kiválasztása (Choose a network)	Válassza ki a csatlakozáshoz szükséges WiFi-t.
		Alkalmazás jelszava (App Password)	Alkalmazás bejelentkezési jelszava
		Eszköazonosító (Device ID)	Monitor azonosító
		Alkalmazás letöltése (Download App)	Olvassa be a kódot az alkalmazás letöltéséhez.
11	Nyelv (Language)	Alapértelmezett beállítás: Angol (Default as English)	
12	Belső memória biztonsági mentése (Backup Internal Memory)	Belső memória biztonsági mentése (Backup Internal Memory)	
13	Törlés (Delete)	Hangfájlok törlése a belső memóriában	Hangfájlok törlése a belső memóriában
		Fényképfájlok törlése a belső memóriában	Fényképfájlok törlése a belső memóriában
		Az összes tartalom törlése a belső memóriában	Az összes tartalom törlése a belső memóriában
		Hangfájlok törlése a külső memóriában	Hangfájlok törlése a külső memóriában
		Fényképek törlése a külső memóriában	Fényképek törlése a külső memóriában
		Videók törlése a külső memóriában	Videók törlése a külső memóriában
		Az összes tartalom törlése a külső memóriában	Az összes tartalom törlése a külső memóriában
14	Visszaállítás (Reset)	Beszélgetési paraméterek visszaállítása	Beszélgetési paraméterek visszaállítása
		Ébresztőóra paramétereinek visszaállítása	Ébresztőóra paramétereinek visszaállítása
		Olvasatlan jelölések	Olvasatlan jelölések visszaállítása a belső

		visszaállítása a belső memóriában	memóriában
		Olvasatlan jelölések visszaállítása a külső memóriában	Olvasatlan jelölések visszaállítása a külső memóriában
		Összes olvasatlan jelölés törlése	Összes olvasatlan jelölés törlése
15	Felhasználói útmutató (User guide)		Olvassa be a felhasználói útmutató megtekintéséhez (Scan to check user guide)
16	Erről az eszközről (About this device)	Programverzió (Program Version)	Programverzió (Program Version)
		Program frissítése (Upgrade Program)	Program frissítése (Upgrade Program)

Megjegyzés: Naptár, készenléti óra vagy DVR felületen az eszköz képernyővédő állapotba kapcsol, ha 4 órán keresztül nincs rajta semmilyen művelet.

12. HANG-, VIDEÓ- ÉS DVR-FUNKCIÓK PARAMÉTEREI

Elem / Idő	Felvétel	Videó	DVR	Monitorozás	Válaszadási idő	Egyéb felület
Nincs TF kártya	Kb. 30 mp	Nincs	Nincs	Maximum 5 perc	Maximum 1 perc	Maximum 10 perc
Van TF kártya	Kb. 120 mp	Kb. 15 mp	Minden egyes DVR-fájl hossza kb. 300 másodperc, ha mozgó tárgyat érzékel (maximális idő fájlonként), és kb. 48 perc, ha nem érzékel mozgó tárgyat.			

13. MŰSZAKI ADATOK

Sz.	ELEM (ITEM)	TARTALOM (CONTENTS)
1	LCD	7 hüvelykes digitális (1024×600)
2	Kaputelefon típusa (Intercom type)	Kihangosított, csengőhang
3	Kommunikáció (Communication)	Digitális 2 vezetékes
5	Hangtorzítás (Audio distortion)	Kevesebb mint 3%
6	Frekvenciaátvitel (Frequency response)	400–3,5 kHz
7	Vezetéktávolság (Wire distance)	Kevesebb mint 100 m
8	Hang (Audio)	Digitális jel (kétirányú)
9	Videó (Video)	Digitális videó (bemenet)
10	Belső hívás (Internal call)	Támogatott
11	Bővítőmonitorok (Extension monitors)	Támogatott
12	Tápellátás (Power Supply)	DC 15–24 V
13	Teljesítményfelvétel (Power Consumption)	4 W (max.), 1,5 W (készenléti)
14	Működési hőmérséklet (Working temperature)	-10 °C - +40°C
15	Tárolási hőmérséklet (Storage temperature)	-30 °C – +60 °C
16	Méret (Dimension)	174,3 × 112 × 19,4 mm

Felhasználói útmutató az alkalmazásvezérlési funkcióhoz

1. Wi-Fi funkció

A Wi-Fi funkció lehetővé teszi, hogy a monitor csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz és a mobilalkalmazáshoz. A végfelhasználó a mobilalkalmazáson keresztül válaszolhat a kültéri panelről érkező hívásra.




FIGYELEM:

A telefon ugyanazon a Wi-fi hálózaton legyen, amin a kaputelefon beltéri csatlakozni fog!
A mobil telefonon a beállítás idejére kapcsolja ki a mobil adatforgalmat!

1.1 Wi-Fi kapcsolat

Érintse meg a  beállítások ikont a rendszerbeállítások megnyitásához, válassza a  Wi-Fi

Wi-Fi beállítást, lépjen a hálózatválasztáshoz , válassza ki a Wi-Fi hálózatát, és adja meg a jelszót a csatlakozáshoz.

1.2 Eszközazonosító és az alkalmazás letöltése

-  **Device ID** **Eszközazonosító (Device ID):** Lépjen be a Wi-Fi eszközazonosító QR-kódjának megjelenítéséhez. Olvassa be a QR-kódot az eszköz alkalmazáshoz való hozzáadásához.
-  **Download App** **Alkalmazás letöltése (Download App):** Lépjen be a Tuya alkalmazás QR-kódjának lekéréséhez. Olvassa be a QR-kódot a Tuya alkalmazás letöltéséhez.

2. Tuya alkalmazás kezelési útmutatója

2.1 Mobiltelefon operációs rendszerével szemben támasztott követelmények:

- iOS 8.0 és újabb
- Android 4.3 és újabb

2.2 Tuya alkalmazás letöltése


Lépjen be a rendszerbeállításokba, és olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez. Keresse meg a Tuya Smart alkalmazást a Google vagy az Apple Store áruházban a letöltéshez.

Az alkalmazás ikonja:



2.3 Tuya alkalmazás fiókregisztráció

Kérjük, kövesse az alábbi útvonalat a fiókregisztrációhoz:

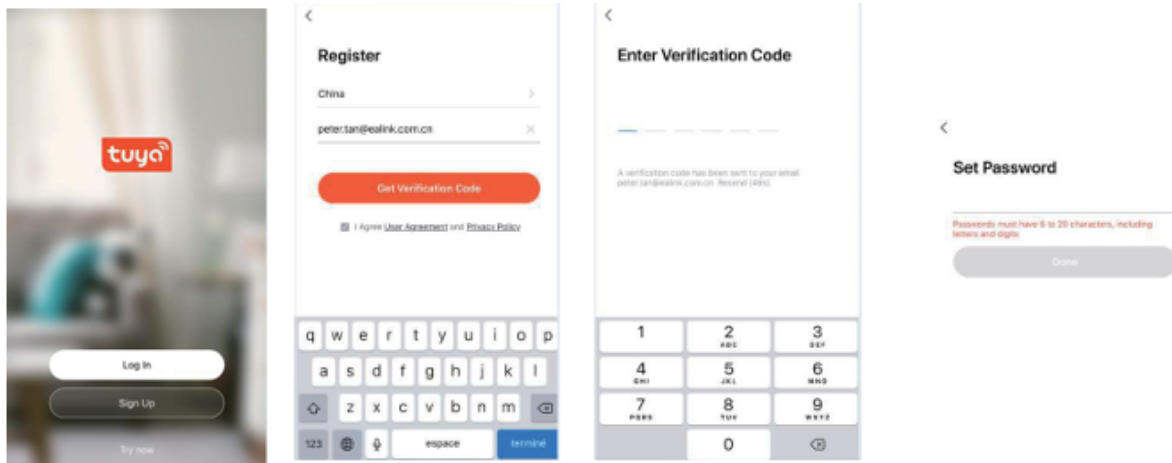


- Nyissa meg az alkalmazást → Regisztráció → Válassza ki a régiót → Adja meg a mobiltelefonszámot vagy e-mail-címet → Kérje le az ellenőrző kódot → Adja meg az ellenőrző kódot → Állítson be belépési jelszót → Bejelentkezés

(A képernyőképeken látható további feliratok: Jelszó beállítása – a jelszónak 6–20 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell betűket és számokat).

2.4 Eszköz hozzáadása

Kérjük, kövesse az alábbi útvonalat az eszköz hozzáadásához:

- Bejelentkezés → Kezdőoldal → Eszköz hozzáadása → Érintse meg a szkennelés gombot a jobb felső sarokban → Olvassa be a monitor beállítási oldalán található eszköz QR-kódját → Az eszköz hozzáadva.
Log in → Home → AddDevice → TouchScanButtonontheupper right corner → Scan the QR Code of Device in monitor's setting page → Device added.

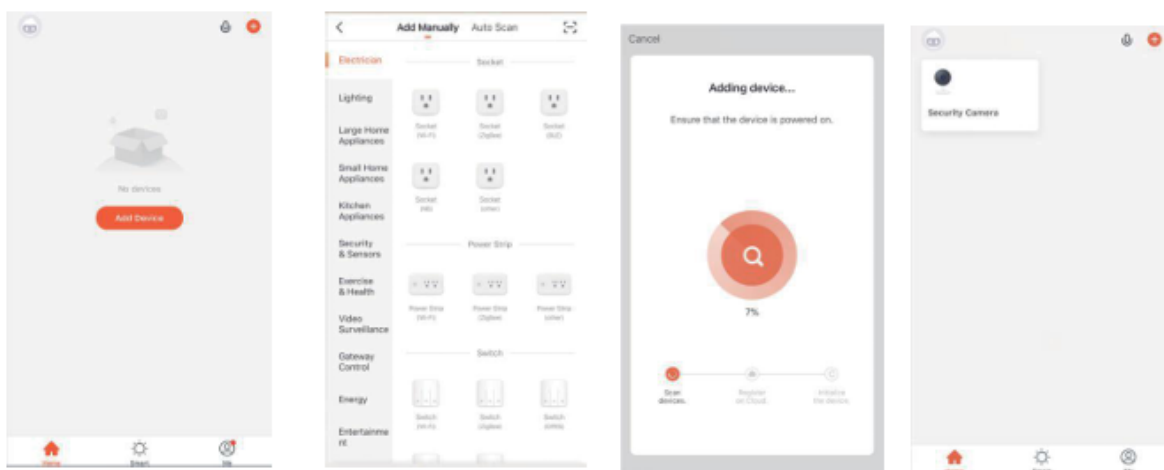

Megjegyzés: Az első fiók, amely az eszközzel hozzáadásra kerül, főfióknak (master account) tekintendő.

A főfiók megoszthatja a hivatkozásokat más Tuya-fiókokkal az eszköz hozzáadásához.

Legfeljebb 10 fiók adható hozzá az eszközhöz.

Amikor hívás érkezik a kültéri panelről, az összes olyan mobilkészülék, amely hozzáadta ezt az eszközt, fogadja a hívást. Az elsőként válaszoló képes videós kaputelefon-kapcsolatot létesíteni a kültéri panellel.

Egyszerre csak egy mobiltelefon monitorozhatja a kültéri panelt.

Figyelem: Kérjük, adja hozzá a kültéri panelt a monitoron található figyelőeszközök listájához, különben a videó nem fog megjelenni az alkalmazásban.

Hozzáadási mód: Készenléti állapotban érintse meg a  főfelületre való belépéshez, érintse meg a  kültéri panel listájának megnyitásához, majd érintse meg a  kültéri panel figyelőeszközök listájához történő hozzáadásához.

2.5 Tuya alkalmazás kezelési útmutatója

Érintse meg a hozzáadott eszköz ikonját a kültéri panel figyelőfelületére való belépéshez.



Play Back

Lejátszás (Play Back): a beltéri monitor SD-kártyáján lévő felvételek megtekintése.



Gate

Kapu (Gate): a kapuzár (ajtónyitó) nyitása.



Two-way talk

Kétirányú beszélgetés (Two-way Talk): Érintse meg a kültéri panellel folytatott beszélgetés aktiválásához.



Door

Ajtó (Door): Érintse meg az elektronikus zár kinyitásához.



Video

Videó (Video): Érintse meg a látogatóról szóló videófelvétel készítéséhez.



Screenshot

Képernyőkép (Screenshot): Érintse meg a látogatóról készült fénykép elkészítéséhez.




Cameras list

Kamerák listája (Cameras List): Ellenőrizze a fiókhoz hozzáadott eszközöket.



Album

Album (Album): Érintse meg a rögzített videók és fényképek megtekintéséhez.

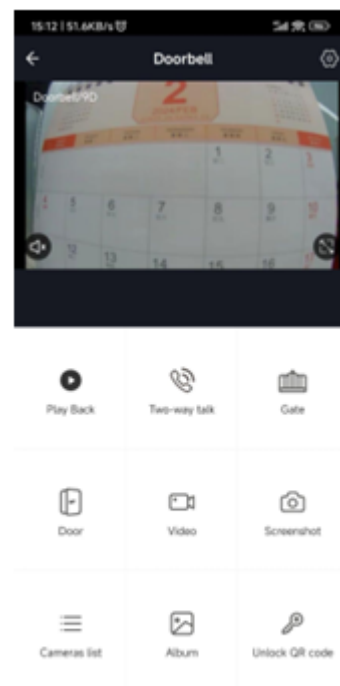

Nyitás QR-kóddal:

 **Nyitás QR-kóddal:** Érintse meg a  kulcs ikont a Nyitás QR-kóddal beállításainak megnyitásához.


Engedélyezze a „Nyitás QR-kóddal” funkciót → Válassza ki a nyitási célt (Ajtó vagy Kapu) → Állítsa be a kezdő- és záróidőt → Mentés.

"Unlock QR code" → Choose unlock target(Door or Gate) → Set start time and end time → Save.

Ezután egy QR-kód generálódik a figyelőfelületen az alábbi képen látható módon; érintse meg a



képernyőkép ikont a mentéshez szükséges felvétel elkészítéséhez.

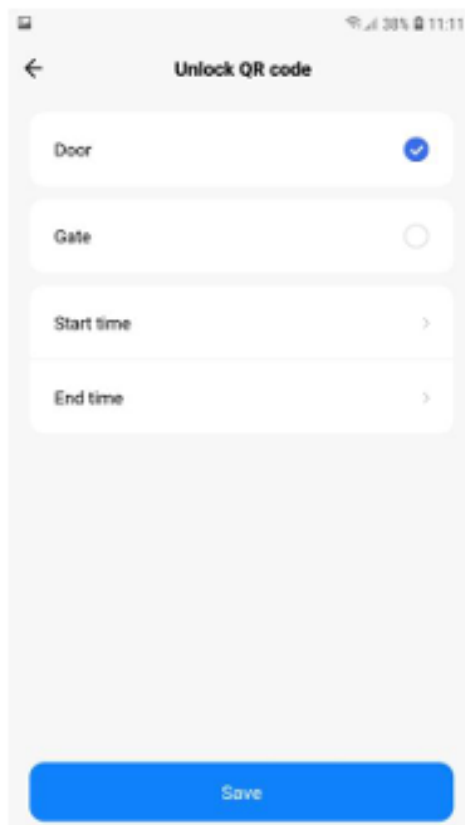

A QR-kódos nyitás működése


- Készenléti állapotban, ha a látogató a nyitásra szolgáló QR-kódot a csengőkamera elé helyezi, a hívásgomb fénye villogni kezd.
- Ez azt jelzi, hogy a csengőkamera észlelte a QR-kódot, és éppen beolvassa.
- Ha a csengőkamera azt ismeri fel, hogy a kód helyes és az érvényes időtartamon belül van, az ajtó vagy a kapu egy sípszó után kinyílik.

Megjegyzés

1. A mobiltelefon időbeállításának meg kell egyeznie a hozzárendelt monitor idejével.
2. Ha több QR-kódot generált, akkor kizárólag a legutolsó QR-kód lesz érvényes.

Érintse meg a  beállítási felületre való belépéshez.

2.6 Alkalmazásbeállítások

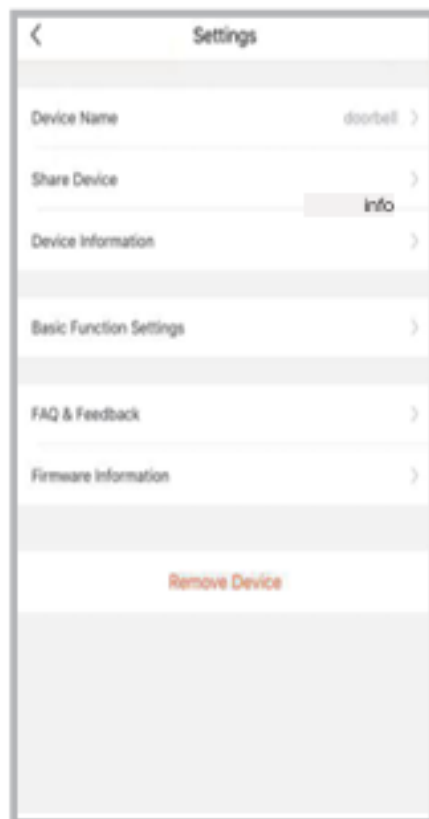

**Eszköz neve
(Device Name):**

A hozzáadott eszköz nevének megváltoztatása.

**Eszköz megosztása
(Share Device):**

A főfiók megoszthatja ezt az eszközt egy másik fiókkal, hogy az hozzáadhassa ezt az eszközt.

**Eszközinformációk
(Device information):**

Az eszközinformációk megjelenítése.

**GYIK és visszajelzés
(FAQ & Feedback):**

Gyakran ismételt kérdések és visszajelzés.

**Alapvető funkciók beállításai
(Basic Function Settings):**

Beszélgetési mód beállítása.


**Firmware-információk
(Firmware information):**

A firmware verziójának megjelenítése.

**Eszköz eltávolítása
(Remove Device):**

Az eszköz eltávolítása ebből a fiókból.

2.7 Rendszerbeállítások

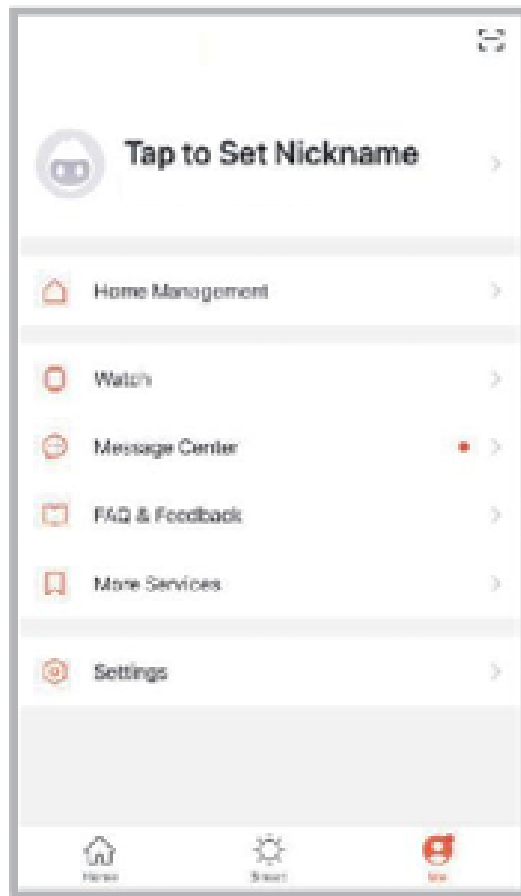

**Otthonkezelés
(Home management):**

Otthoncsoport létrehozása különböző eszközök hozzáadásához.

**Óra
(Watch):**

Óra hozzáadása az alkalmazáshoz

**Üzenetközpont
(Message Center):**

A hozzáadott eszközök tevékenységeinek naplója.

**GYIK és visszajelzés
(FAQ & feedback):**

Gyakran ismételt kérdések és visszajelzés.

**További szolgáltatások
(More Services):**

A Tuya alkalmazás egyéb szolgáltatásainak megjelenítése.

**Beállítások
(Settings):**

A hang be-/kikapcsolása és az alkalmazásértesítések beállítása.