

**ORNO**

ELEKTRONIKUS AJTÓKITEKINTŐ RÖGZÍTÉSI FUNKCIÓVAL ÉS MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

OR-WIZ-1106



MEGJEGYZÉSEK / ÚTMUTATÓ

A készülék telepítése és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót! Ha bármilyen probléma merülne fel annak megértésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az eladóval.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék szakszerűtlen telepítéséből vagy üzemeltetéséből eredő károkért. A saját kezűleg végzett javítások vagy módosítások a garancia elvesztésével járnak.

A helytelen csatlakoztatásból eredő károkat nem lehet garancia keretében javíttatni!

Mivel a műszaki adatok folyamatos módosítás tárgyát képezik, a gyártó fenntartja a jogot a termékjellemzők megváltoztatására és eltérő konstrukciós megoldások bevezetésére a termékparaméterek vagy a működési minőség romlása nélkül. Az ORNO termékekkel kapcsolatos további információk a www.orno.pl oldalon érhetők el.

Az Orno-Logistic Sp. z o.o. nem vállal felelősséget a jelen útmutató rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásából eredő következményekért. Az Orno Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogot a használati útmutató módosítására – az útmutató legfrissebb verziója letölthető a www.orno.pl oldalról. A jelen útmutatóra vonatkozó minden fordítási/értelmezési jog és szerzői jog fenntartva.

Jellemzők

A közvetlenül az ajtó előtt álló látogatót megjelenítő kitekintő helyettesíti a hagyományos optikai kitekintőt (kémlőlányíllást). Különösen hasznos idősek, alacsony termetűek és gyengénlátók számára.

A készülék előnyei:


- könnyen telepíthető és kezelhető;
- széles látószögű kamera;
- 4,3"-os színes LCD képernyő;
- fénykép- és videórögzítési funkció Micro SD memóriakártyára (nem tartozék);
- az infravörös megvilágítás lehetővé teszi az éjszakai látást;
- csengőgomb hangerőszabályzással;
- az ajtókitekintőbe épített mozgásérzékelő.

Műszaki adatok

- **Kijelző:** 4,3" színes TFT
- **Kamera látószöge:** függőleges 85°, vízszintes 108°
- **Kamera érzékelő típusa:** CMOS, 0,3 Megapixel
- **Tápellátás:** 4x AA elem (tartozék)
- **Memóriakártya:** Micro SD, max. 16 GB (nem tartozék)
- **Ajtóvastagság tartománya:** 38~110 mm
- **Furatátmérő:** 14~26 mm
- **Ajtókitekintő (monitor) méretei:** 139 x 80 x 19,8 mm
- **Nettó tömeg:** 0,190 kg


A készletben található elemek:

1. Beltéri monitor
2. Rögzítőcsavar
3. 4x AA alkáli elem
4. Szerelőkeret
5. Külső kamera (kitekintő)
6. Szerelőhüvely
7. Szerelőszerszám

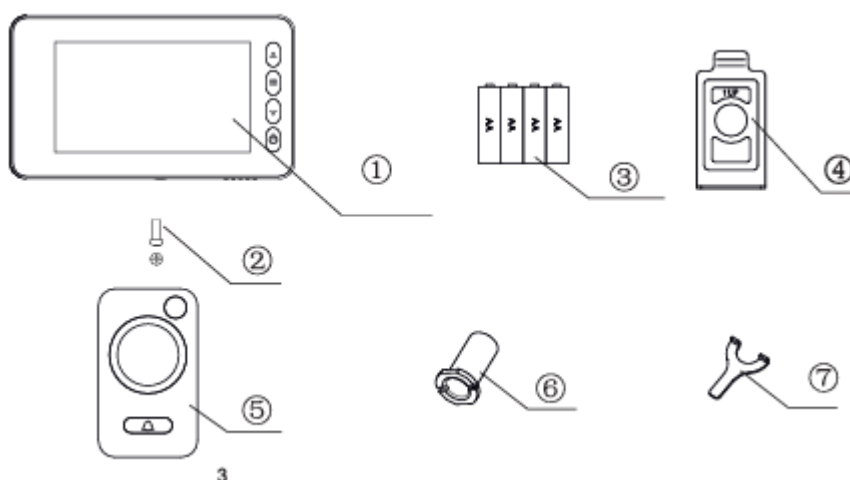


Telepítés

1. Távolítsa el a meglévő kitekintőt az ajtóból, vagy fúrjon egy 14~26 mm átmérőjű furatot.
2. Csavarja le a szerelőhüvelyt, és válassza le a külső kameráról.
3. Az ajtó külseje felől helyezze be a külső kamerát a furatba, és óvatosan húzza át a szalagkábelt (1. ábra).
4. A csengőgombnak a kamera alatt, a vízszintessel merőlegesen kell elhelyezkednie.
5. A szerelőkereten található „UP” (FEL) feliratnak a rögzítőfül felett kell lennie.
6. Távolítsa el a szerelőkeretről a rögzítő ragasztószalagot, és illessze az objektív végére. Csavarja a szerelőhüvelyt a készülék menetére, majd húzza meg (2. ábra).
7. Csatlakoztassa az adatkábelt. A felesleges kábelt helyezze a monitor hátulján található horonyba.
8. Helyezzen be 4 db AA típusú elemet (tartozék) a monitorba, ügyelve a helyes polaritásra.
9. Zárja le és akassza a monitort a keretre, majd rögzítse a kijelző alján lévő csavart (3. ábra).
10. Nyomja meg a gombot a monitoron a kamera képének ellenőrzéséhez (4. ábra).

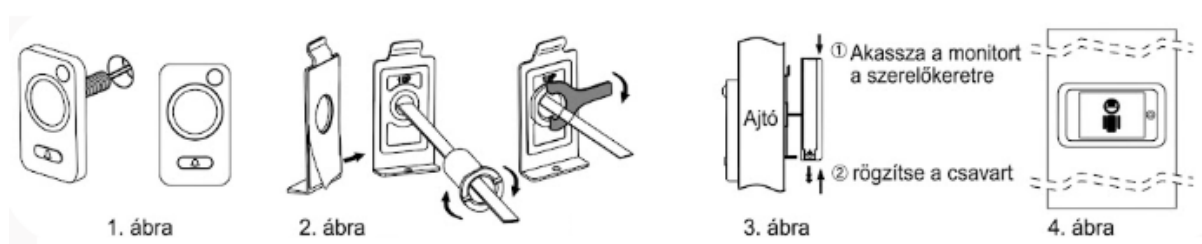

Az elemek behelyezése és cseréje

1. Csúsztassa a fedelet felfelé, miközben kifelé húzza, ahogy a szemközti ábrán látható.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polaritásra.
3. Csukja be a fedelet. **FIGYELEM: Csak alkáli elemeket használjon!**

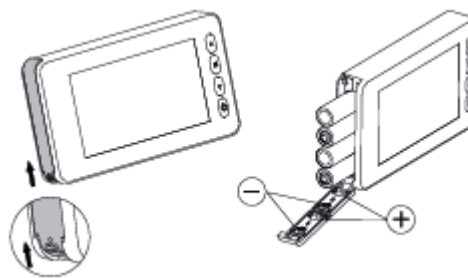

FONTOS:

NE nyissa ki/csukja be a fedelet erőltetve, és nyitott állapotban NE döntse azt az ellenkező irányba a sérülések elkerülése érdekében. Amikor az alacsony feszültséget jelző ikon világít, cserélje ki az elemeket a készülék károsodásának megelőzése érdekében.

-  **MŰKÖDŐKÉPES ELEMÉK**
-  **LEMERÜLT ELEMÉK**


Az elem ikon mutatja a töltöttségi állapotot. Ahogy az elem merül, a pálcikák eltűnnek az ikonról. Némely elemnél azonban a töltöttségi szint kijelzése ingadozhat, ami normális jelenség. Amikor az elemek teljesen lemerülnek, az ikon üressé válik. A készülék megfelelő tápellátásának biztosítása érdekében azonnal cserélje ki az elemeket.

A használt elemeket a nemzeti és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Működés

ALKATRÉS Z LEÍRÁS:

1. A monitor eleje.


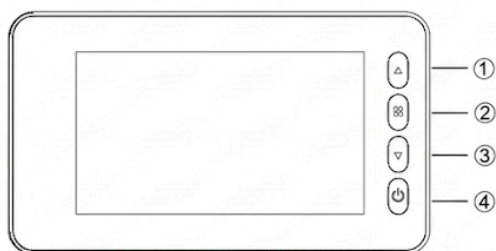


GOMB FUNKCIÓK


Gomb száma	Alapfunkció	Funkció megnyomásakor	Nyomva tartási funkció
1	shift fel	rövid nyomás - opció kiválasztása	kilépés a lejátszási módból a főmenübe/rögzítési mód módosítása az előnézet során
2	menü		
3	shift le	videó/fotó	lejátszás videó módban/rögzítési mód módosítása az előnézet során
4	be/ki		

2. A monitor hátulja.

- 5. Adatkábel csatlakozó.
- 6. MicroSD kártya foglalat.
- 7. Mozgásérzékelő kapcsoló.

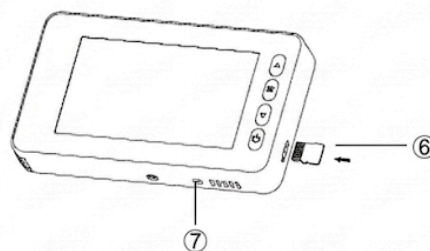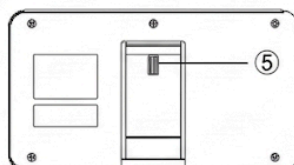


3. Kamera.

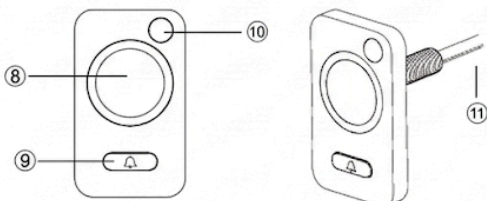

- 8. Kamera.
- 9. Csengő gomb.
- 10. Mozgásérzékelő.
- 11. Adatátviteli kábel.

MENÜ INTERFÉSZ UTASÍTÁSOK:

Sz.	Ikon	Funkció
1	módválasztó ikonok	fénykép mód videó mód fotó/videó lejátszás mód
2	MicroSD kártya behelyezve	MicroSD kártya behelyezve, a rendszer felismerte
3	csengő állapota	NE ZAVARJANAK - ne zavarjanak mód
4	memória megtelt	Lehetőség legfeljebb 99 999 kép tárolására (a kártya kapacitásától függően)
5	tápellátás állapota	akkumulátor feltöltve 70%-os akkumulátor töltöttség akkumulátor lemerült
6	dátum	mutatja a jelenlegi dátumot

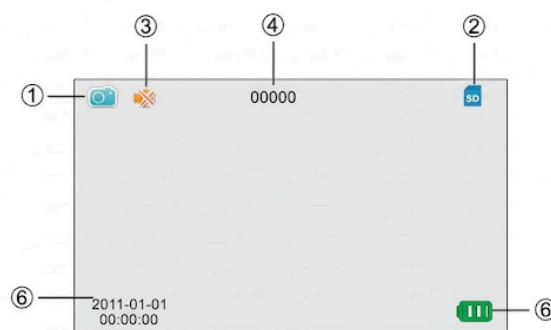

Műveletek

MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát helyesen helyezi be. Egy kattánás jelzi, hogy a kártya rögzült és megfelelően van behelyezve.
- A termékkel kompatibilis memóriakártya maximális kapacitása 16 GB.
- A kártya eltávolításához nyomja meg enyhén a szélét. A kártya kiugrik, majd vegye ki.
- A kártya behelyezhető bekapcsolt állapotban is (működés közbeni csatlakoztatás / hot plugging).

IDŐ / DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

- Állítsa be a dátumot és az időt az elem behelyezése után.
- Nyomja meg a menü gombot, állítsa a kiválasztó gombot a „Set date” (Dátum beállítása) opcióra, majd nyomja meg a menü gombot.
- Nyomja meg a menü gombot, állítsa a kiválasztó gombot a „Set date” (Dátum beállítása) opcióra, és a menübe belépve nyomja meg ismét a menü gombot a beállítandó számjegy kiválasztásához, majd használja a „▲ ▼” gombokat a dátum módosításához.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA

- A termék a felhasználó által beállítható automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik.
- Az alapértelmezett beállítások módosításához nyomja meg a „menü” gombot, és válassza az „automatic shutdown” (automatikus kikapcsolás) opciót. Nyomja meg ismét a „menü” gombot, és válasszon a 4 lehetőség közül:
- 10 mp / 15 mp / 20 mp / NEVER (SOHA)
- Az alapértelmezett mód a 15 mp.
- **Megjegyzés:** NEVER (SOHA) módban a képernyő mindaddig bekapcsolva marad, amíg manuálisan ki nem kapcsolják, így az elemek gyorsan lemerülnek.

KÜLSŐ HÍVÁS (CSENGETÉS)

- Amikor megnyomja a csengőgombot az ajtókitekintőn, a monitor sípoló hangot ad.
- Ezzel egyidejűleg a beltéri képernyő 15 másodpercre megjeleníti a külső képet, majd kikapcsol.
- A csengőgomb megnyomása után a kamera automatikusan készít egy fényképet, amely feltöltésre kerül és eltárolódik a MicroSD kártyán. Az éppen távol lévő lakók így ellenőrizhetik a látogatók személyazonosságát, vagy biztonsági célokra használhatják fel ezt az információt.

KÜLSŐ BETEKINTÉS

- Nyomja meg a bekapcsológombot, és a külső kép megjelenik a képernyőn.
- A képernyő 15 másodperc elteltével (gyári beállítás) automatikusan kikapcsol, ha nem történik más művelet.
- Amikor az ajtókitekintő be van kapcsolva, nyomja meg ismét a bekapcsológombot, és a készülék kikapcsol.

A KÜLSŐ KÉP MEGTEKINTÉSE / FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓRÖGZÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE

- Használja az ajtókitekintőt a külső nézet ellenőrzésére, valamint fénykép vagy videó készítésére.
 - Amikor a képernyő be van kapcsolva, nyomja meg a „▼” gombot a fénykép készítéséhez.
 - Videó rögzítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a „▲” gombot, amíg meg nem jelenik a videokamera ikon. A videórögzítés elindításához nyomja meg a „▼” gombot. A „▼” gomb ismételt megnyomásával leállíthatja a videórögzítést.
- FONTOS:** A videók hang nélkül kerülnek rögzítésre.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSAI

- A mozgásérzékelés alapértelmezés szerint KI van kapcsolva (OFF). A mozgásérzékelés engedélyezéséhez állítsa a mozgásérzékelő kapcsolóját BE (ON) állásba.
- A mozgásérzékelő működési tartománya körülbelül 0,5–1 méter (a világítástól és a környezeti hőmérséklettől függően).
- Három mozgásérzékelési mód állítható be:
 1. Fénykép mód – az érzékelő kioldásakor egy fénykép készül (a kijelző képernyője nem kapcsol be);
 2. 5 másodperces videó mód – az érzékelő kioldásakor egy 5 másodperces felvétel készül (a kijelző képernyője automatikusan bekapcsol);
 3. 10 másodperces videó mód – az érzékelő kioldásakor egy 10 másodperces felvétel készül (a kijelző képernyője automatikusan bekapcsol);
- Új elemek behelyezésekor a mozgásérzékelő 30 másodpercig ellenőrzi és kalibrálja magát. Ez idő alatt nem reagál.

FONTOS: A mozgásérzékelési mód nagy áramfogyasztása miatt a felhasználóknak javasolt ezt a funkciót csak szükség esetén aktiválni.

TÁROLT FÉNYKÉPEK/VIDEÓK LEJÁTSZÁSA ÉS TÖRLÉSE

- Lejátszhatja és törölheti a készülékén tárolt fényképeket és videókat.
- Amikor a képernyő be van kapcsolva, nyomja meg a „▲” gombot, és tartsa lenyomva, amíg a „▶” ikon meg nem jelenik, jelezve, hogy a lejátszási mód aktív.
- Válassza ki a lejátszani kívánt fényképet vagy videót a „▲ ▼” gombokkal.
- Ha törölni szeretne egy adott fényképet vagy videót, nyomja meg a menü gombot a kiválasztott fényképnél/felvételnél, és válassza a „delete” (törlés) opciót.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

- A memóriakártya formázásához válassza a „delete all” (összes törlése) opciót.
- MEGJEGYZÉS:** Ez a folyamat nem vonható vissza, a befejezése után a kártyán lévő összes adat és művelet törlődik. Legyen óvatos!

Csengő:

A felhasználók beállíthatják a csengő típusát és hangerősségét. Válassza a „Doorbell Settings” (Csengő beállításai) opciót, nyomja meg a menü gombot, majd a „▲” gombot a csengőhangok kiválasztásához. A csengő hangerősségének beállításához válassza ki a kívánt módot:

- „Loud” (Hangos) – maximális hangerő;
- „Quiet” (Halk) – a maximális hangerő 70%-a;
- „OFF” (KI) – kikapcsolja a csengőt, és DND („Ne zavarjanak”) módba lép.

Automata rögzítés:

Egyes országokban és régiókban szigorú törvények tiltják, hogy engedély nélkül fényképeket és videókat készítsenek másokról, ezért a felhasználók letilthatják ezt a funkciót. Nyomja meg a menü gombot az „Auto-Photograph” (Automata fénykép) menübe való belépéshez. Ha a mód „on” (be) állásban van, az ajtókitekintő automatikusan készít egy képet, amikor megnyomják a csengőt.

Beállítások visszaállítása:

Ha a gyári beállítások visszaállítását választja, minden beállítás visszatér az eredeti állapotába. Minden felhasználói beállítás törlődik.

Legyen óvatos!

ÉJSZAKAI MEGVILÁGÍTÁS

- A termék IR (infravörös) diódákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a külső kép megfigyelését éjszaka vagy sötét helyiségekben.
- Az alkalmazott diódák típusa miatt a képernyőn megjelenő összes kép fekete-fehér.

MENTETT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFORMÁTUM

- A fényképek JPEG formátumban készülnek, a videók pedig MP4 formátumban mentődnek el. A felhasználók megtekinthetik és szerkeszthetik a rögzített fényképeket és videókat számítógépen (memóriakártya-olvasó szükséges).