

ORABHS-3006SZ

Vezeték nélküli, napelemes kültéri sziréna

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség:	6,4 V
Akkumulátor típusa:	LiFePO4
Akkumulátor kapacitása:	3000 mAh
Frekvencia:	433 MHz
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 300 m
Fényerő:	70 lm
Hangerejő:	90 dB
Védelmi fokozat:	IP65
Méret:	180x280x74 mm
Üzemi hőmérséklet:	-30 °C÷+70 °C

LEÍRÁS

Vezeték nélküli kültéri riasztó, infravörös szenzorokkal működik együtt.

A beépített napelem lehetővé teszi a napenergia hasznosítását anélkül, hogy külső áramforráshoz kellene csatlakoztatni.

Learning system funkció (automatikus konfigurálás).

Riasztás esetén a beépített hangszóró hangjelzést ad, a LED-ek pedig erősen megvilágítják a védett területet.


TELEPÍTÉS

A készüléket napfénynek kitett helyre kell felszerelni a megfelelő működés érdekében.


Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tegye ki napfénynek, hogy feltöltődjön.

1. Csavarokkal rögzítse a szerelőtartót a falhoz (1. ábra).

2. Akassza fel a szirénát a szerelőtartóra (2. ábra).

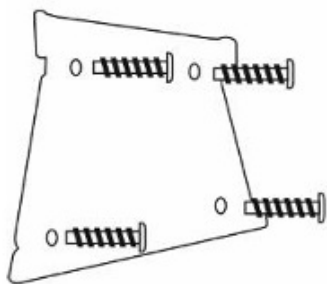

1. ábra
(A fali tartókonzol csavaros rögzítése a falra)

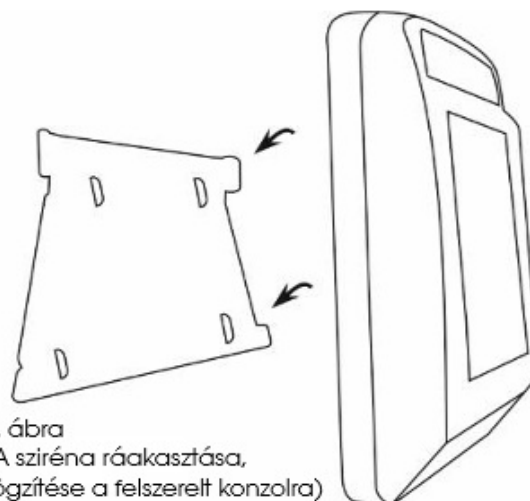

2. ábra
(A sziréna ráakasztása, rögzítése a felszerelt konzolra)

KEZEELÉS

A gombok leírása:

1. **Bekapcsolás** – nyomja meg a készülék hátulján található „ON” (bekapcsolás) gombot 3–6 alkalommal. Minden egyes megnyomás után a készülék rövid „Di” hangjelzést ad. Kikapcsolás – nyomja meg az „ON” gombot háromszor. Ha a művelet nem sikerül, a készülék hosszú „Diiii” hangjelzést ad.
 2. **Rendszerprogramozás** – nyomja meg a készülék hátulján található „Learning” gombot; a készülék rövid „Di” hangjelzést ad, jelezve, hogy belépett a párosítási módba. Nyomja meg a távirányítón az élesítési vagy hatástalanítási gombot, vagy aktiválja a sorompót/függönyt; egy rövid „Di” hangjelzést hall, ami a művelet sikerét jelzi. További adók (távirányítók) vagy védelmi zónák hozzáadásához ismételve meg a műveletet. A készülék legfeljebb 32 adót tud tárolni.
 3. **Törlés:** a) nyomja meg röviden a törlés gombot – a LED kigyullad, és a készülék rövid „Di” hangjelzést ad, ami az utoljára hozzáadott adó és zóna törlését jelzi; b) tartsa lenyomva a törlés gombot 3 másodpercig – a LED kigyullad, és a készülék hosszú „Diiiiii” hangjelzést ad, ami az összes tárolt zóna és adó törlését jelzi.
 4. **Hang kiválasztása** – nyomja meg röviden a készülék hátulján található hangválasztó gombot. A LED-jelzőfény kigyullad, és a készülék a kiválasztott hangjelzést adja ki.
- Figyelem:** A párosítás és a csengőhangok módosítása a készülék bekapcsolásától számított 1 órán belül végezhető el – ezután a készüléket újra kell indítani!
5. **A készülék ellenőrzése** – nyomja meg röviden a Be/Ki gombot; ha a készülék egyszer cseng, az azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva és megfelelően működik.
 6. Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot; a riasztónak aktiválódnia kell.
 7. **A távirányító funkciói:** a készülék élesítése, a készülék hatástalanítása, a vészgomb és a törlés gomb.
 - Beállítási gomb – nyomja meg a gombot a riasztó beállításához.
 - Kikapcsolási gomb – nyomja meg a riasztó kikapcsolásához.
 - Vészjelző gomb – riasztás vészhelyzetben, függetlenül a be- és kikapcsolási módtól (pánikfunkció).
 - Törlés gomb – azonnali kikapcsolás, az eredeti beállításokat nem módosítja.

Megjegyzés: A távirányító minden gombját körülbelül 1 másodpercig nyomva kell tartani.