
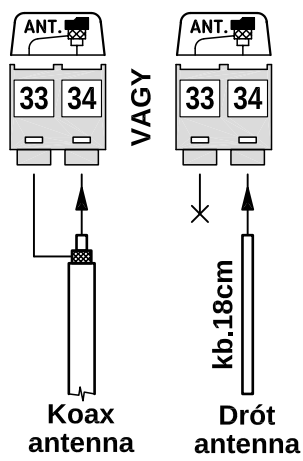


LUX1 LI003

Rajzjelek

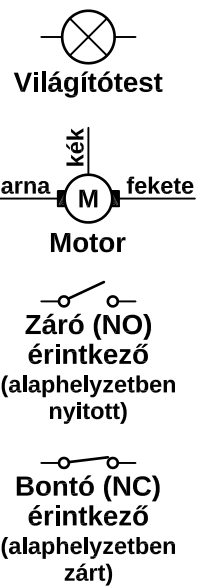

Nyomógombok

START: kapu elindítása / megállítása
RESET: vezérlő alapállapotba állítása

DIP1 kapcsolósor

- 1 ON: Társasház funkció bekapcs.
- 2 ON: Automata zárás bekapcsolása
- 3 ON: Szárny gyorsítás/lassítás be.
- 4 ON: 'Stop' bemenet kiiktatása
- 5 ON: 'Foto1' bemenet kiiktatása
- 6 ON: 'Foto2' bemenet kiiktatása
- 7 ON: 'Nyitva' bemenet kiiktatása
- 8 ON: 'Zárva' bemenet kiiktatása

DIP2 kapcsolósor

- 1 ON/OFF: 'Motor1' irányváltás
- 2 ON: Villogás aut.zárás szünetében
- 3 ON: Mágneszár lazítás nyitáskor
- 4: Gyalogosbejáró nyitási mértéke
 4 ON: Negyedig nyit
 4 OFF: Félig nyit
- 5: Villogó lámpa típusválasztás
 5 ON: Egyszerű izzólampás
 5 OFF: Villogtató elektronikás
- 6 ON: Elővillogtatás bekapcsolása
- 7: Fotocella működési mód
 7 ON: Automata működési mód
 7 OFF: Normál működési mód
- 8 ON: Ipari vezérelhetőség bekapcs.
 'Start gyalog' bemenetből 'Nyit'
 'Térvilágítás be' bemenetből 'Zár'

Potméterek

IDŐ1: 'Motor1' működési ideje
SZÜNET: Automata zárás szünetideje és térvilágítás kikapcsolási időzítése
ERŐ: Motor üzemi teljesítménye

Status LED

Nem világít: A kapu zárva van
Folyamatosan ég: A kapu részben vagy teljesen nyitott
Lassan villog: A kapu nyílik
Gyorsan Villog: A kapu záródik

Biztosítékok

F5A: a 230V-os rész biztosítóka
T400mA: a 24V-os rész biztosítóka