


YET863WTR

Csőmotoros Redőny Vezérlő Használati Útmutató

Bekötési rajz

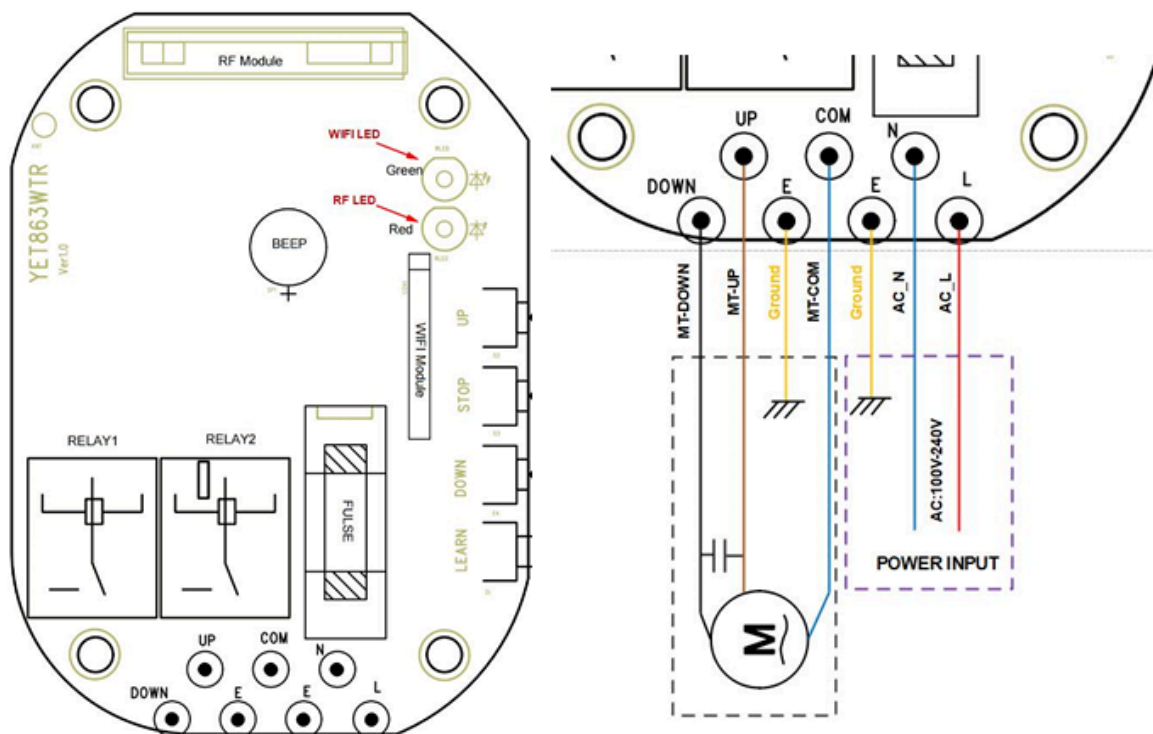

NYÁK / Áramköri lap feliratai (bal oldali ábra):

- **RF Module:** RF modul
- **WiFi LED (Green):** Wi-Fi LED (zöld)
- **RF LED (Red):** RF LED (piros)
- **BEEP:** Hangjelző (csipogó)
- **WiFi Module:** Wi-Fi modul
- **RELAY1 / RELAY2:** 1. Relé / 2. Relé
- **UP:** Fel
- **STOP:** Stop / Megállítás
- **DOWN:** Le
- **LEARN:** Tanítás / Programozás

Bekötési sorkapcsok és kapcsolási rajz (jobb oldali ábra):

- **DOWN / MT-DOWN:** Motor LE irány
- **UP / MT-UP:** Motor FEL irány
- **E / Ground:** Földelés (\$\triangle\$)
- **COM / MT-COM:** Motor közös (Közös pont)
- **N / AC_N:** Hálózati nullavezető (N)
- **L / AC_L:** Hálózati fázisvezető (L)
- **POWER INPUT (AC: 100V-240V):** Tápfeszültség bemenet (AC 100 V–240 V)
- **M (Motor szimbólum):** Csőmotor

Jellemzők:

- **Encode type: learning code 1527:** Kódolás típusa: tanulókódos 1527 (EV1527)
- **RF 433.92Mhz + Tuya WIFI 2.4G:** RF 433,92 MHz + Tuya Wi-Fi 2,4 GHz
- **External switch:** Külső kapcsoló csatlakoztatási lehetőség
- **Register remote with 2 ways: Power ON/OFF & learning button:** Távirányító párosítása 2 módon: Tápellátás BE/KI kapcsolásával, valamint a tanító gombbal

Műszaki adatok:

- **Üzemi feszültség:** AC 100 V – 240 V
- **Érintkező áramérzékenysége:** ≤ NO/NC: 10 A @ 250 VAC
- **Motor típusa:** AC motor 100 V AC / 220 V AC
- **Motor teljesítménye:** ≤ 800 W @ 220 VAC
- **Vételi érzékenység:** ≤ -110 dBm
- **Működési frekvencia (az eredetiben tévesen "Working voltage"):** 433,92 MHz
- **Távirányító memória:** 50 db
- **Hatótávolság nyílt terepen:** > 80 m
- **Működési hőmérséklet:** -10°C – +60°C
- **Méretek (H × Sz × M):** 109 mm × 73 mm × 44 mm

Funkciók bemutatása:

Távirányító regisztrálása és törlése

Távirányító regisztrálása / hozzáadása:

1. **Feszültség alá helyezéskor** nyomja meg egyszerre a **FEL (UP)** és **STOP** gombokat (>1 mp). Hármassípolást (*bip-bip-bip*) fog hallani, és a piros LED ezzel egyidejűleg felvillan – ez a távirányító sikeres regisztrálását jelzi.
2. Nyomja meg röviden a tanító gombot a vezérlőn: a PIROS LED kigyullad, majd kialszik, ekkor a készülék tanulási módba lép. Nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón; hármassípolást fog hallani, és a piros LED ezzel egyidejűleg felvillan – ez a távirányító sikeres regisztrálását jelzi.

Távirányítók törlése (Deleting remote:)

1. **Feszültség alá helyezéskor** nyomja meg egyszerre a **FEL (UP)** és **LE (DOWN)** gombokat (>1 mp). Hármassípolást fog hallani, és a piros LED ezzel egyidejűleg felvillan – ez az összes távirányító törlését jelenti.
2. Nyomja meg hosszan a tanító gombot a vezérlőn, amíg a PIROS LED kigyullad, majd kialszik – ez az összes távirányító törlését jelenti.

(Megjegyzés: Ha az összes információ törlése sikeres, minden tárolt adat törlődik, a működési idő visszaáll 240 másodpercre, a motor forgásiránya pedig megegyezik a gyári alapértelmezéssel.)

Távírányító funkciói:


- A **FEL (UP)** gomb megnyomására kinyílik a redőny/függöny.
- A **LE (DOWN)** gomb megnyomására bezáródik a redőny/függöny.
- A **STOP** gomb megnyomására a vezérlő leállítja a működést.

Motor forgásirányának megváltoztatása (*Switch the motor direction*)

Feszültség alá helyezéskor nyomja meg egyszerre a **FEL + LE + STOP (UP+DOWN+STOP)** gombokat (>3 mp) egy **már regisztrált távírányítón**. Hármassípolást fog hallani, és a piros LED ezzel egyidejűleg 3-szor felvillan – ez a motor működési irányának megváltoztatását jelenti.

Mobil internet csatlakoztatás (*Mobile internet connecting*)

- Keressen rá a „TUYA” szóra  a mobilalkalmazás-áruházban, majd töltsse le és regisztráljon.
 - Jelentkezzen be az alkalmazásba.
 - Csatlakozás a Wi-Fi-hez.
1. **Bekapcsoláskor:** Amikor az eszköz áram alá kerül, a bekapcsolást követő 3 másodpercen belül nyomja meg a már regisztrált távírányító **STOP + LE (STOP+DOWN)** gombját (>3 mp). Ekkor hármassípolást (*bip-bip-bip*) fog hallani, és a piros LED ezzel egyidejűleg 3-szor felvillan – ekkor az eszköz a Wi-Fi hálózatot keresi.
 2. **A tanító gombbal:** Nyomja meg röviden a tanító gombot 3 alkalommal; a zöld LED gyorsan villogni kezd, ami azt jelenti, hogy az eszköz a Wi-Fi hálózatot keresi.
 - A zöld LED folyamatos gyors villogása azt jelenti, hogy az eszköz készen áll a Wi-Fi csatlakozásra.
- Kattintson az alkalmazás felületén az **Add Device**  (Eszköz hozzáadása) vagy a **+**  gombra, ekkor az alábbiakat fogja látni:.

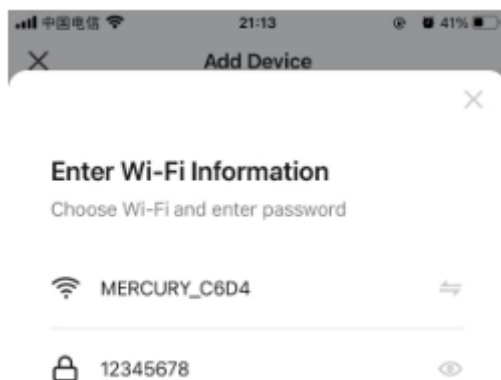

- Írja be a Wi-Fi nevét (SSID) és adja meg a jelszót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra – ekkor az alkalmazás megtalálja az eszközt.

Next

- **Devices to be added: 1** – Hozzáadandó eszközök: 1
- **Curtain switch** – Függöny / Redőny kapcsoló

Devices to be added: 1




Curtain switch

Add


- Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra, ekkor megkezdődik a csatlakozás; a következő képernyő fog megjelenni:

A képernyőképen látható szövegek fordítása:

- **Add Device:** Eszköz hozzáadása
- **1 device(s) being added:** 1 eszköz hozzáadása folyamatban
- **Curtain switch:** Függöny / Redőny kapcsoló
- **Being added:** Hozzáadás folyamatban...

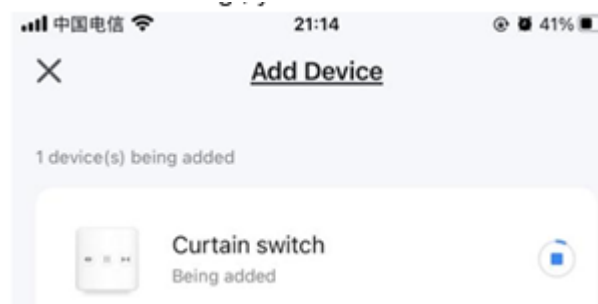

- A sikeres csatlakoztatás után a következő látható:

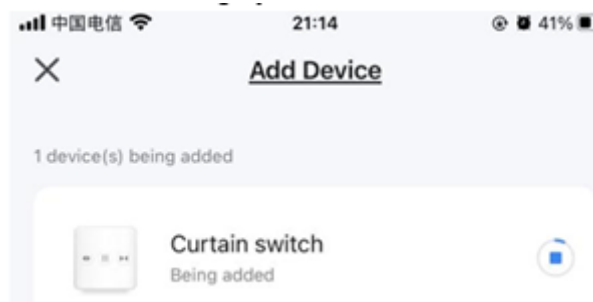


- Kattintson a **Done** (Kész) gombra, ezzel az eszköz hozzáadása sikeresen befejeződött; az eszköz mostantól látható lesz a kezdőlapon.
- Kattintson a **Curtain switch**




Curtain switch

(Függöny / Redőny kapcsoló) eszközre – ekkor láthatja és vezérelheti a redőnyt/függönyt.

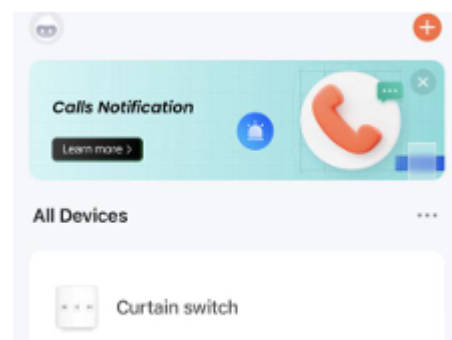

Alkalmazás működtetése


- Az oldalon a következő funkciók találhatók:
 - Nyitás / Megállítás / Zárás** (*Open/stop/close*)
 - Teljes nyitás és teljes zárás** (*Full open and full close*) – megegyezik a fenti nyitás és zárás funkcióval
 - Időzítés funkció** (*Timing function*): az automatikus nyitás és zárás beállítása
 - Működési idő beállítása** (*Running time setting*)
 - Motor forgásirányának beállítása** (*Motor direction setting*)

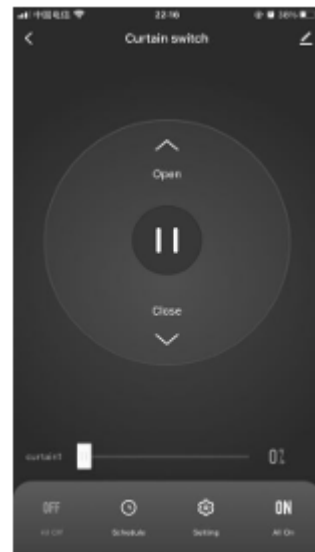

- Működési idő beállítása:** Győződjön meg arról, hogy a redőny/függöny **100%-ban teljesen zárt állapotban van** (elérte a zárási végállást), és az alkalmazás felületén a **0%** érték látható!



- Kattintson a **Setting** (Beállítások) gombra,

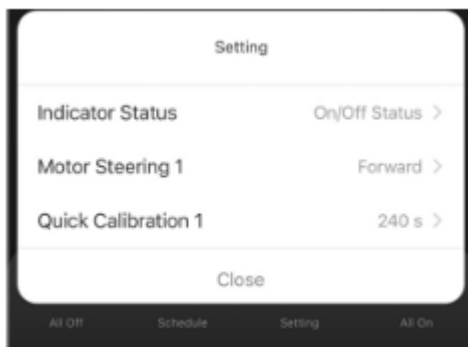

- válassza a **Quick Calibration 1** (Gyors kalibrálás 1) lehetőséget.
Quick Calibration 1 240 s >
- Adja meg a kívánt működési időt (a motor működési idejét).
- Motor direction switch** – Motor forgásirányának átváltása:
 - Kattintson a **Motor Steering 1** (Motor forgásirány 1) opcióra.
Motor Steering 1 Forward >